



# Bedienungsanleitung

## Inhalt

<b>Erste Schritte</b>	<b>4</b>	<b>Karten &amp; Navigation</b>	<b>81</b>
Übertragen von Inhalten auf Ihr Nokia Lumia Smartphone	4	Ortungsdienste einschalten	81
Sperren der Tasten und des Bildschirms	7	HERE-Anwendungen	81
<b>Grundlagen</b>	<b>9</b>	Standortbestimmungsmethoden	82
Kennenlernen Ihres Mobiltelefons	9	<b>Internet</b>	<b>83</b>
Konten	19	Festlegen von Internetverbindungen	83
Personalisieren des Mobiltelefons	23	Verbinden des Computers mit dem Internet	83
Aufnehmen eines Screenshots	28	Effizientes Verwenden Ihres Datenplans	84
Verlängern der Akkulaufzeit	28	Internet-Browser	84
Sparen von Kosten für das Daten-Roaming	31	Durchsuchen des Internets	87
Verfassen von Text	32	Schließen von Internetverbindungen	87
Scannen von Codes oder Text	36	<b>Unterhaltung</b>	<b>88</b>
Uhr	36	Zusehen und zuhören	88
Kalender	38	UKW-Radio	90
Dual SIM	40	MixRadio	91
Durchsuchen Ihrer SIM-Apps	41	Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer	92
Store	41	Spiele	93
<b>Kontakte &amp; Mitteilungen</b>	<b>45</b>	<b>Büro</b>	<b>95</b>
Anrufen	45	Microsoft Office Mobile	95
Kontakte	50	Schreiben einer Notiz	98
Soziale Netzwerke	55	Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät	98
Mitteilungen	57	Verwenden des Rechners	98
Mail	61	Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)	98
<b>Kamera</b>	<b>67</b>	Tipps für geschäftliche Benutzer	99
Kennenlernen von Nokia Camera	67	<b>Mobiltelefonverwaltung &amp; Verbindungen</b>	<b>102</b>
Ändern der Standardkamera	67	Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware	102
Kameragrundlagen	68	Verwenden einer schnellen Verbindung	103
Erweiterte Fotografie	71		
Fotos und Videos	75		

WLAN	103
NFC	105
Bluetooth Funktechnik	107
Arbeitsspeicher und Speicherplatz	108
Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer	111
Sicherheit	112
Brieftasche	114
Zugriffscodes	115
Fehlersuche und Support	116

# Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

## Übertragen von Inhalten auf Ihr Nokia Lumia Smartphone

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihr Nokia Lumia Smartphone übertragen können.

### Übertragen von Inhalten auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone

Haben Sie ein neues Mobiltelefon und möchten Ihre Fotos, Videos und anderen wichtigen Inhalte auf Ihrem alten Mobiltelefon nicht verlieren? Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Inhalte auf Ihr neues Mobiltelefon zu übertragen.

Diese Anweisungen gelten möglicherweise nicht für alle Mobiltelefonmodelle und Hersteller.


Möglicherweise müssen Sie einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon oder Computer installieren, um die Inhalte übertragen zu können. In Abhängigkeit von den zu installierenden Daten und vom Umfang der zu übertragenden Inhalte, kann die Übertragung eine gewisse Zeit dauern.

Einige Dateiformate werden möglicherweise nicht übertragen. Unter Umständen stehen einige Konvertierungsprogramme von Drittanbietern zur Verfügung, um die Dateien in ein Format zu konvertieren, das übertragen werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nokia.com/gb-en/switch-easy](http://www.nokia.com/gb-en/switch-easy) (nur in englischer Sprache).

### Kopieren von Kontakten


Halten Sie problemlos die Verbindung zu Freunden und Familie aufrecht. Mit der Anwendung Daten übertragen können Sie die Kontakte, SMS und Bilder von Ihrem alten Mobiltelefon bequem kopieren. Die Anwendung funktioniert nicht auf allen Mobiltelefonmodellen.

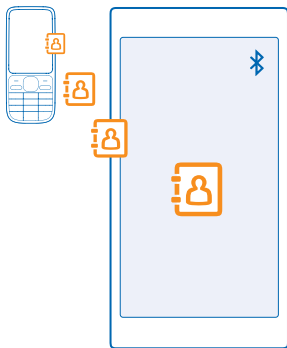



**Tip:** Wenn Sie ein älteres Windows Phone-Mobiltelefon verwenden oder wenn Sie Ihre Kontakte zuvor in Ihrem Microsoft-Konto gesichert haben, können Sie Ihr Konto auch zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und die Kontakte direkt aus dem Dienst auf Ihr Mobiltelefon importieren.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein.

1. Schalten Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion ein und vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar ist.
2. Streichen Sie auf der Startseite Ihres neuen Telefons nach links und tippen Sie auf  **Daten übertragen**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
4. Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.


Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wenn Sie die Anwendung Daten übertragen noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) herunterladen.

## Übertragen von Inhalten mit Ihrem Microsoft-Konto

Wenn Ihr altes Mobiltelefon ein Windows Phone-Mobiltelefon ist, können Sie Ihre Kontakte, Kalender und SMS am einfachsten über Ihr Microsoft-Konto auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen.

Wenn Sie auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone noch kein Microsoft-Konto eingerichtet haben, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere > Konto hinzufügen** und erstellen Sie dann ein Microsoft-Konto, indem sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen befolgen.

1. Um die in Ihrem Microsoft-Konto zu sichernden Inhalte auszuwählen, streichen Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon mit Windows Phone auf der Startseite nach links und tippen auf  **Einstellungen > Sicherung**.

Ihre Kontakte und Kalender werden automatisch in Ihrem Microsoft-Konto gesichert.

2. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone bei Ihrem Microsoft-Konto an. Ihre Kontakte, Kalender und SMS werden automatisch auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone übertragen.

## Übertragen von Inhalten über OneDrive

Laden Sie Ihre Office-Dokumente, Fotos und Videos auf OneDrive hoch, um diese von Ihrem alten Mobiltelefon auf Ihr neues Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

Um Ihre Inhalte problemlos auf OneDrive hochzuladen und zu verwalten, laden Sie die Anwendung OneDrive zum Installieren herunter von:

- Google Play für Android-Mobiltelefone
- iTunes Store für iPhones
- Store für Mobiltelefone mit Windows Phone (sofern sich die Anwendung nicht bereits auf dem Mobiltelefon befindet)
- Mac App Store für einen Apple Mac

- **support.microsoft.com** für Ihren PC

Sie benötigen ein Microsoft-Konto für die Anmeldung bei OneDrive.

OneDrive ist möglicherweise nicht für alle Mobiltelefonmodelle verfügbar.

1. Öffnen Sie die Anwendung OneDrive auf Ihrem alten Mobiltelefon.
2. Tippen Sie auf ⓘ und wählen Sie die hochzuladenden Inhalte aus.
3. Wählen Sie **Hochladen**.

Sie können sich jetzt mit Ihrem Microsoft-Konto bei OneDrive anmelden, um auf beliebigen Geräten auf Ihre Inhalte zuzugreifen und diese bei Bedarf herunterzuladen.

- ★  **Tipp:** Um Office-Dokumente zu übertragen, können Sie diese direkt speichern auf OneDrive. Um auf Ihre Dokumente auf Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone zuzugreifen, tippen Sie auf ⓘ **Office > OneDrive**.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

## Übertragen von Inhalten von einem Symbian- oder Series 40-Mobiltelefon

Verwenden Sie die Nokia Suite, um Kontakte, Kalendereinträge und Fotos von einem Symbian oder Series 40-Mobiltelefon auf Ihr Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

Stellen Sie sicher, dass die neueste Nokia Suite auf Ihrem PC installiert ist. Sie können diese unter [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite) herunterladen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto für die Anmeldung bei OneDrive.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an einen PC anzuschließen.
2. Öffnen Sie die Nokia Suite auf Ihrem PC.
3. Wählen Sie **Inhalt auf das Nokia Lumia kopieren** aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computer. Ihre Dateien werden auf OneDrive hochgeladen. Ihre Fotos werden auf OneDrive in den Ordner "Bilder" kopiert, während Ihre Kontakte und Kalendereinträge unter Outlook.com gespeichert werden.
4. Um auf Ihrem Nokia Lumia Smartphone auf Ihre Fotos zuzugreifen, streichen Sie nach links und tippen auf **OneDrive**. Ihre Kontakte und Kalendereinträge werden automatisch synchronisiert.

- ★  **Tipp:** Die Nokia Suite wird von Ihrem Nokia Mobiltelefon nicht unterstützt? Oder möchten Sie andere Inhalte übertragen, z. B. Videos? Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit Ihrem Computer verbinden und die gewünschten Dateien vom Mobiltelefon ziehen und auf Ihrem Computer ablegen. Wenn Sie die Desktop-Anwendung von OneDrive verwenden, können Sie die Dateien durch Ziehen und Ablegen direkt zum automatischen Hochladen in den Ordner OneDrive kopieren.

## Übertragen von Outlook-Informationen von einem Android-Mobiltelefon oder iPhone

Verwenden Sie Ihr Microsoft-Konto, um Ihre Outlook-Kontakte, -Kalendereinträge und -Aufgaben von Ihrem Android-Mobiltelefon oder iPhone auf Ihr Nokia Lumia Smartphone zu übertragen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Nokia Lumia Smartphone mit Outlook.com synchronisieren zu können.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.


2. Weisen Sie die entsprechende Synchronisationssoftware wie Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion oder iTunes an, die Inhalte mit Outlook und Kontakte, Kalendereinträge und Aufgaben von Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem Computer zu synchronisieren.
3. Fügen Sie in Outlook das Microsoft-Konto mit Microsoft Outlook Hotmail Connector zu Outlook hinzu. Wechseln Sie zu **www.office.microsoft.com**, suchen Sie dann nach Hotmail Connector und laden Sie die Anwendung anschließend auf Ihren Computer herunter. Möglicherweise müssen Sie die Hotmail Connector-Einstellungen konfigurieren.
4. Synchronisieren Sie den gewünschten Inhalt von Outlook mit Ihrem Microsoft-Konto. Es kann einen Moment dauern, bevor der Inhalt in Ihrem Microsoft-Konto verfügbar ist.
5. Um die Inhalte mit Ihrem neuen Nokia Lumia Smartphone zu synchronisieren, melden Sie sich einfach bei Ihrem Microsoft-Konto an.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.windowsphone.com**. Dort können Sie die häufig gestellten Fragen dazu anzeigen, wie ihre Outlook-Kontakte und -Kalender mit Windows Phone synchronisiert werden.

## Sperrern der Tasten und des Bildschirms


Möchten Sie versehentliche Anrufe vermeiden, wenn sich Ihr Mobiltelefon in Ihrer Hosentasche oder einer anderen Tasche befindet?


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

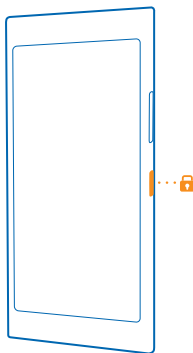

## Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.

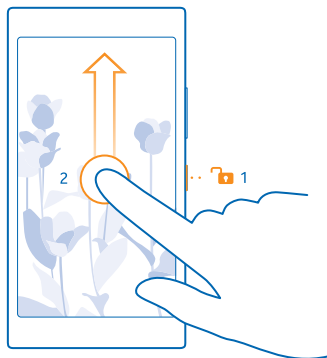

★ **Tip:** Anstatt die Ein-/Aus-Taste zu drücken, können Sie auch doppelt auf das Display tippen, wenn die Doppeltippfunktion aktiviert ist. Um die Doppeltippfunktion zu aktivieren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Berührung** und wechseln Sie dann für **Aufwecken** zu **Ein** . Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .

#### **Festlegen der automatischen Sperre der Tasten und des Bildschirms**

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Sperrbildschirm > Bildschirmsperre nach** und wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.



# Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.

## Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei Ansichten, die Startansicht und das Anwendungsmenü. Um zwischen den Ansichten zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts.



**Startseite:** Die animierten Live-Kacheln weisen auf Anrufe in Abwesenheit und empfangene Mitteilungen hin und zeigen aktuelle Nachrichten und Wetterberichte und vieles mehr an. Aktualisierungen Ihrer fixierten Kontakte werden auf der Kachel angezeigt, und Sie können die Details Ihrer Kontakte direkt über die Startseite anzeigen.




**Anwendungsmenü:** Alle Anwendungen sind hier aufgelistet (ordentlich sortiert). Wenn Sie viele Anwendungen installiert haben, tippen Sie auf , um eine Anwendung zu suchen.

Um die Windows Phone-Softwarelizenzbestimmungen anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen** > **Info**. Lesen Sie sich die Bestimmungen durch. Beachten Sie, dass Sie die Bestimmungen durch Verwenden der Software annehmen. Wenn Sie die Bestimmungen nicht annehmen, dürfen Sie das Mobiltelefon oder die Software nicht verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an Microsoft Mobile oder die Partei, von der Sie das Mobiltelefon erworben haben, um die Rückgaberichtlinien zu ermitteln.

## Zurück-, Start- und Suchtaste

Mithilfe der Zurück-, Start- und Suchtasten können Sie durch Ihr Telefon navigieren.

- Um die geöffneten Anwendungen anzuzeigen, drücken Sie lange auf . Sie können dann zu einer anderen Anwendung wechseln oder die nicht benötigten Anwendungen schließen.
- Um zurück zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, drücken Sie . Ihr Telefon speichert alle Anwendungen und Internetseiten, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.

- Drücken Sie , um zur Startseite zu wechseln. Die Anwendung bleibt im Hintergrund geöffnet.
- Um das Internet zu durchsuchen oder auf Ihrem Mobiltelefon nach Inhalten zu suchen, drücken Sie .
- Um Ihr Telefon mit Ihrer Stimme zu steuern, drücken und halten Sie , und sprechen Sie einen Sprachbefehl.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Verwenden des Touchscreens

Erforschen Sie Ihr Mobiltelefon per Tippen, Streichen oder Ziehen.

1. Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie einfach auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und halten.
2. Um weitere Optionen zu öffnen, legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü geöffnet wird.

- ★ **Beispiel:** Um ein Programm oder ein anderes Element zu öffnen, tippen Sie auf das Programm oder Element. Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und halten Sie den Termin und wählen Sie die entsprechende Option aus.



- ★ **Tip:** Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit Handschuhen bedienen. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Berührung**. Wechseln Sie dann für **Berührungsempfindlichkeit** zu **Hoch**. Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .

## Tippen und halten, um ein Objekt zu ziehen

Legen Sie Ihren Finger einige Sekunden auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.




## Streichen

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn in die gewünschte Richtung.




**Beispiel:** Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü oder zwischen verschiedenen Ansichten im Hub zu wechseln. Um schnell durch eine längere Liste oder ein längeres Menü zu blättern, streichen Sie Ihren Finger schnell in einer schwungvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten und heben den Finger dann vom Bildschirm. Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Blättern zu beenden.

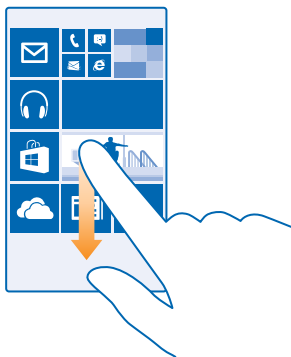


### Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Foto oder eine Webseite und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.

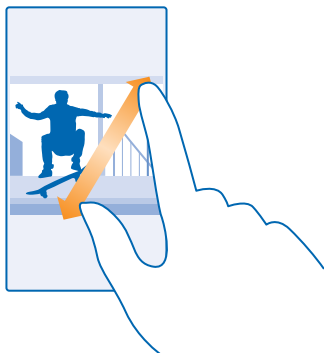


**!** **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens.

**★** **Tipp:** Der Bildschirm dreht sich automatisch, wenn Sie das Mobiltelefon um 90 Grad drehen. Um den Bildschirm in der aktuellen Ausrichtung zu sperren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Automatische Ausrichtung**. Stellen Sie **Rotationssperre** auf **Ein** . Die Bildschirmdrehung funktioniert möglicherweise nicht in allen Apps oder Ansichten.

## Wechseln zwischen Ansichten und Anwendungen

Werden auf der Startseite nicht alle gewünschten Anwendungen angezeigt? Streichen Sie zum Anwendungsmenü, um diese zu finden. Oder prüfen Sie, welche Anwendungen bereits auf Ihrem Mobiltelefon ausgeführt werden und wechseln Sie zwischen den Anwendungen.


Um alle Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen, streichen Sie auf der Startseite einfach nach links. Um zur Startseite zurückzukehren, streichen Sie nach rechts.

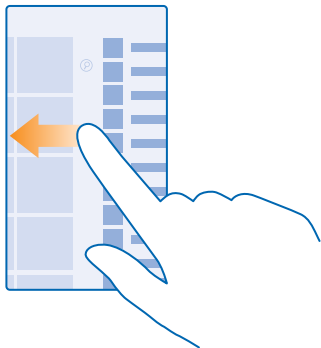

★  **Tipp:** Um eine Anwendung schnell zu finden, tippen Sie im Anwendungsmenü und im folgenden Menü auf den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen für die gewünschte Anwendung.

## Anzeigen von Anwendungen, Wechseln zwischen Anwendungen und Schließen offener Anwendungen


Um die offenen Anwendungen anzuzeigen, drücken Sie lange auf . Um die Anwendung zu wechseln, streichen Sie in Richtung der gewünschten Anwendung und tippen Sie anschließend auf die Anwendung. Um nicht länger benötigte Anwendungen zu schließen, tippen Sie auf .

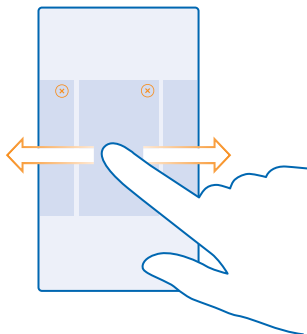

## Prüfen von Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon

Möchten Sie Ihre neuesten E-Mails oder Mitteilungen schnell prüfen? Oder ganz einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen? Über die Aktionszentrale, die über den oberen Bildschirmrand geöffnet wird, können Sie schnell Benachrichtigungen prüfen, einige Einstellungen ändern und andere Schritte ausführen.

1. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

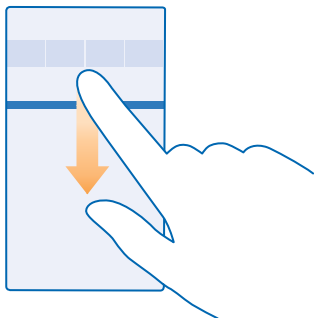

Auf diesem Bildschirm haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Anrufe in Abwesenheit sowie die letzten ungelesenen E-Mails und Mitteilungen anzeigen
- Benachrichtigungen prüfen, z. B. zu verfügbaren Anwendungsaktualisierungen im Store
- Anwendungen öffnen
- WLAN-Netzwerke suchen und eine Verbindung zu ihnen herstellen
- Schnell zu den Einstellungen wechseln

2. Um das Menü zu schließen, drücken Sie die Zurücktaste.

### Personalisieren der Aktionszentrale

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Benachrichtigungen**. Um einen Schnellzugriff zu ändern, tippen Sie auf den gewünschten Schnellzugriff und dann auf die Anwendung. Sie können auch auswählen, welche Benachrichtigungen Sie auf welche Weise erhalten möchten.

### Ändern der Lautstärke

Haben Sie Probleme, das Klingeln Ihres Mobiltelefons in lauten Umgebungen zu hören, oder sind Anrufe zu laut? Sie können die Lautstärke wie gewünscht anpassen.

Verwenden Sie die Lautstärketasten.



Mit den Lautstärketasten wird standardmäßig die Lautstärke von Wecktönen und Erinnerungen eingestellt.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

### Wechseln in den Lautlosmodus

Drücken Sie eine Lautstärketaste und tippen Sie auf > .

**Tip:** Wenn Ihr Mobiltelefon nicht vibrieren soll, tippen Sie auf . Um andere Soundeinstellungen zu ändern, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Klingeltöne + Sounds**.

### Ändern der Lautstärke für Medien und Apps

Drücken Sie eine Lautstärketaste, tippen Sie auf und legen Sie die Lautstärke für Medien und Apps fest.

### Steuern des Telefons per Sprachbefehl

Sie haben die Hände nicht frei, müssen aber Ihr Mobiltelefon benutzen? Sie können einen Anruf tätigen, eine SMS senden, das Internet durchsuchen oder ein Programm öffnen – alles per Sprachbefehl.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Unter Umständen müssen Sie zunächst ein Sprachpaket herunterladen, bevor Sie die Funktion verwenden können. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter **[www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)**.




1. Drücken und halten Sie .
2. Sprechen Sie einen Sprachbefehl in Ihr Mobiltelefon.

**Beispiel:** Um Ihren Terminplan zu überprüfen, sagen Sie **Öffne Kalender**.

### Einschalten des Fahrzeugmodus für Ihr Mobiltelefon

Im Fahrzeugmodus können Sie sich auf die Fahrt konzentrieren, da die Möglichkeiten zur Ablenkung minimiert werden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Fahrzeugmodus > Weiter**.

2. Damit Anrufe auf dem Mobiltelefon ignoriert werden, wählen Sie für **Anrufe ignorieren** die Option **Ein** . Damit SMS auf dem Mobiltelefon ignoriert werden, wählen Sie für **SMS ignorieren** die Option **Ein** .
3. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Um bei einem eingehenden Anruf oder einer SMS eine automatische SMS zu senden, in der erläutert wird, warum Sie nicht antworten können, wählen Sie für **SMS-Antworten auf Anrufe, SMS-Antworten auf SMS** oder für beide Einstellungen die Option **Ein** . Um die Mitteilung zu bearbeiten, tippen Sie auf das Textfeld.
5. Tippen Sie auf **Weiter > Gerät hinzufügen** und dann auf das Bluetooth Gerät, z. B. ein Headset, mit dem Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren koppeln.
- Der Fahrzeugmodus startet automatisch, sobald das Mobiltelefon mit dem hinzugefügten Bluetooth Gerät gekoppelt ist.

## Problemloses Verwenden Ihres Mobiltelefons

Haben Sie Probleme mit kleinem Text oder unscharfen Bildern? Vergrößern Sie die Schriftarten und verbessern Sie die Bildschirmanzeige. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit einem Teletypewriter (TTY/TDD) verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Tippen Sie auf **Erleichterte Bedienung**.

### Ändern der Schriftgröße


Tippen Sie auf den Schieberegler **Textgröße**.

### Einschalten des hohen Kontrastes

Stellen Sie **Hoher Kontrast** auf **Ein** .

### Vergrößern des Bildschirms

Schalten Sie **BildschirmLupe** auf **Ein**  um und doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm. Wenn Sie die Lupe verwenden, können Sie sich mit zwei Fingern über den Bildschirm bewegen. Um die Vergrößerung zu beenden, doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm.

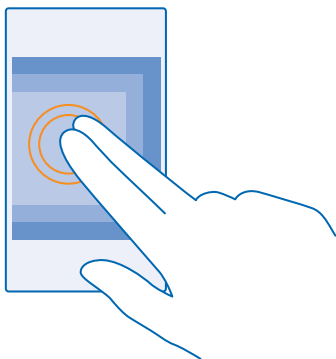




## Verwenden Ihres Mobiltelefons mit einem TTY/TDD

Schalten Sie **TTY/TDD** auf **Vollständig**.

Je nach Netzdienstanbieter können die verfügbaren TTY/TDD-Modi variieren.

## Verwenden der Bildschirmsprachausgabe

Sprachausgabe liest die Informationen auf Ihrem Bildschirm laut vor. Tätigen Sie Anrufe und greifen Sie ganz einfach über eine angepasste Startseite auf Mitteilungen, Kontakte, Kalender, Browser und Einstellungen zu.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Erleichterte Bedienung**. Wechseln Sie dann für **Sprachausgabe** zu **Ein** .
2. Um die Namen der Elemente auf dem Bildschirm anzuhören, bewegen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm. Um ein Element zu öffnen, tippen Sie doppelt auf das Element.


## Schließen der Bildschirmsprachausgabe

Drücken Sie gleichzeitig die Starttaste  und die Lauter-Taste, um Sprachausgabe aus oder wieder einzuschalten.

## Verwenden des Telefons im Flugzeugmodus

An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, können Sie immer noch auf Ihre Musik, Videos und Offline-Spiele zugreifen, indem Sie den Flugzeugmodus einschalten.

Im Flugzeugmodus werden alle Mobilfunkverbindungen geschlossen und Mobilfunkfunktionen deaktiviert. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen, die Sie z. B. von der Fluggesellschaft erhalten, sowie die geltenden Gesetze und Bestimmungen. Im Flugmodus können Sie, falls dies erlaubt ist, eine WLAN-Verbindung herstellen, um z. B. im Internet zu surfen, oder die Bluetooth Funktion und die NFC-Freigabe aktivieren. NFC wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Flugzeugmodus**.
2. Schalten Sie **Status** auf **Ein**  um.

## Auf Ihrem Telefon angezeigte Symbole

Über die Statusleiste oben auf dem Bildschirm erfahren Sie die aktuelle Uhrzeit, Akku- und Signalstärke und noch vieles mehr.

 **Tipp:** Tippen Sie auf die Statusleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.

Signalstärke der Mobilfunkverbindung

 Signalstärke

 Ihr Mobiltelefon ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden.

 In Ihrem Mobiltelefon ist keine SIM-Karte eingelegt.

 Ihre SIM-Karte ist gesperrt.

 Der Flugzeugmodus ist aktiviert.

▲ Ihr Mobiltelefon befindet sich in einem Roaming-Netz außerhalb Ihres standardmäßigen Mobilnetzes.

### Mobilfunkdatenverbindung

Die Art des Mobilfunknetzes, mit dem Sie verbunden sind, wird mit einzelnen Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt.

Symbole, die den Verbindungstyp des Netzes anzeigen, können je nach Region und Netzbetreiber variieren.

E Eine EDGE-Datenverbindung ist aktiv.

G Eine GPRS-Datenverbindung ist aktiv.

3G Ihr Telefon ist mit einem UMTS-Netz verbunden.

H Eine schnelle Datenverbindung (HSDPA/HSUPA) ist aktiv.

H+ Eine schnelle Datenverbindung (HSPA+/DC-HSDPA) ist aktiv.

4G Ihr Mobiltelefon ist mit einem LTE-Netz (4G) verbunden.

### WLAN-Verbindung

📶 Eine WLAN-Verbindung ist verfügbar.

📶 Eine WLAN-Verbindung ist aktiv.

📶 Eine Mobilfunkdatenverbindung ist für andere Geräte über WLAN freigegeben.

📶 Die Daten werden über das WLAN übertragen.

### Bluetooth Gerät

📶 Ein Bluetooth Gerät ist mit Ihrem Telefon verbunden.

📶 Die Bluetooth Funktion ist aktiviert, aber Ihr Mobiltelefon ist mit keinem Bluetooth Gerät verbunden.

### Akku

🔋 Akkuladezustand

🔋 Der Akku wird aufgeladen.

🔋 Der Stromsparmodus ist eingeschaltet.

🔋 Der Akkuladezustand ist derzeit nicht bekannt.

### Benachrichtigungen

📧 Sie haben ungelesene Benachrichtigungen.

### Profile

🔊 Der Vibrationsmodus ist aktiviert.

🔊 Der Lautlosmodus ist aktiviert.

## Rufumleitung

 Ihre Anrufe werden an eine andere Nummer oder Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet.

## Standort

 Eine Anwendung oder ein Dienst verwendet Ihre Standortinformationen.

## Fahrzeugmodus

 Der Fahrzeugmodus ist aktiviert.

# Konten

Hier erhalten Sie Informationen zu den verschiedenen Konten auf Ihrem Mobiltelefon und wozu Sie diese verwenden können.

## Microsoft-Konto

Über ein Microsoft-Konto können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort auf Microsoft-Dienste auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon zugreifen. Sie können den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort auch auf Ihrer Xbox verwenden.


Mit Ihrem Microsoft-Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten aus dem Store
- Sichern Ihrer Kontakte
- Hochladen, Speichern und Teilen von Bildern und Dokumenten
- Sichern Ihres Mobiltelefons auf OneDrive
- Spielen von Xbox-Spielen
- Abrufen Ihres Avatars und Ihrer Spielerfolge auf das Telefon und Hinzufügen von mehr Erfolgen beim Spielen von Videospielen auf dem Telefon
- Überwachen und Sperren Ihres verlorenen Telefons mit Mein Handy finden
- Eingang von Feeds von sozialen Netzwerkdiensten in Ihrem Hub Kontakte

Weitere Informationen zu Ihrem Microsoft-Konto und den entsprechenden Funktionen finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Erstellen Ihres Microsoft-Kontos

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal - erstellen Sie ein Microsoft-Konto. Wenn Sie während des ersten Starts kein Microsoft-Konto erstellt haben, können Sie dies jederzeit nachholen.

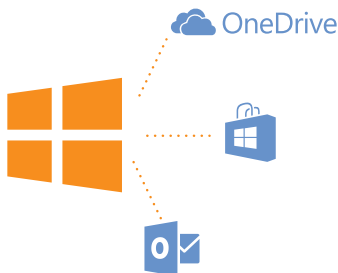

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **E-Mail-Konten + andere** > **Konto hinzufügen**.

2. Tippen Sie auf **Microsoft-Konto**.

3. Erstellen Sie Ihr Microsoft-Konto, oder melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Passwort an, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Mobiltelefon.

Sie können Ihr Konto auch unter [www.live.com](http://www.live.com) erstellen oder verwalten.

### Einrichten von "Meine Familie"

Möchten Sie kontrollieren können, welche Inhalte Ihre Kinder mit ihren Mobiltelefonen herunterladen können? Mit "Meine Familie" können Sie das Herunterladen kostenpflichtiger oder nicht altersgerechter Inhalte aus Store oder Games Store durch Ihre Kinder einschränken.

Kinderkonten werden in einigen Ländern oder Regionen von Xbox nicht unterstützt, in denen Mobiltelefone mit Windows Phone verfügbar sind.

1. Wechseln Sie zu [www.windowsphone.com/family](http://www.windowsphone.com/family) und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an.

2. Fügen Sie das gewünschte Konto zu "Meine Familie" hinzu.


3. Ändern Sie die Einstellungen für das Konto Ihres Kindes.

### OneDrive

Erfahren Sie, was OneDrive ist und wie es verwendet wird.

### Online-Speicher auf OneDrive

Speichern Sie Ihre Inhalte in Clouds. Sie müssen sich nicht darum kümmern, Speicher für Ihre Favoriten oder neuen Anwendungen freizugeben.

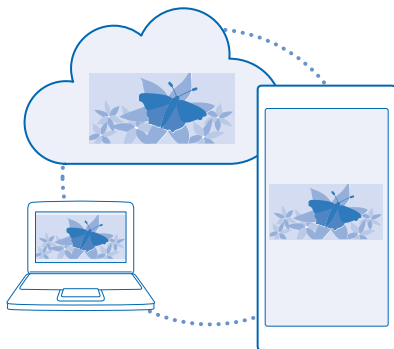

OneDrive ist ein Online-Speicher für alle Ihre Dokumente und Fotos, damit Sie diese bei Bedarf öffnen, teilen oder wiederherstellen können. Sie können auch die automatische Erstellung eines Backups festlegen, damit jedes von ihnen aufgenommene Foto oder Video in Ihr Cloud-Album kopiert wird.

Mit OneDrive können Sie auf Ihre Fotos, Dokumente und weitere Daten von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer zugreifen. Je nach Anwendung können Sie möglicherweise sogar an einem Dokument da weiterarbeiten, wo Sie zuvor aufgehört haben.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei OneDrive zugreifen. Sie können Fotos auf OneDrive im Hub Fotos speichern oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office verwalten.

**Tip:** Wenn Sie die Anwendung OneDrive noch nicht haben, können Sie sie von Store herunterladen.

### Speichern von Fotos und anderen Inhalten auf OneDrive

Sie können Dateien, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, auf OneDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer zu ermöglichen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um sich mit OneDrive zu verbinden.


Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **OneDrive**.

### Hochladen eines Fotos

Tippen Sie auf  und dann auf das hochzuladende Foto.

**Tip:** Wenn Fotos oder Videos auf Ihrem Mobiltelefon automatisch auf OneDrive hochgeladen werden sollen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Streichen Sie zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera > OneDrive**.

### Speichern eines Office-Dokuments auf OneDrive

Tippen Sie auf  **Office**, streichen Sie zu **Speicherorte** und tippen Sie auf **Handy**. Tippen und halten Sie dann die Datei, die Sie speichern möchten, und tippen Sie auf **Speichern unter... > OneDrive**.

**Tip:** Sie können ein Dokument auch auf OneDrive speichern, während Sie es bearbeiten. Tippen Sie auf **...** > **Speichern unter...** und stellen Sie **Speichern unter** auf **OneDrive**. Wenn Sie den

Speicherort Speichern unter ändern, wird dadurch der Standardspeicherort für alle Dateien geändert.

Wenn Sie Ihre Office-Dokumente auf OneDrive speichern, können Sie dort mit einem beliebigen Gerät, das mit Ihrem Microsoft-Konto verbunden ist, direkt an dem Dokument weiterarbeiten.

### Teilen von Fotos und Dokumenten zwischen Geräten


Mit OneDrive können Sie problemlos auf Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte zugreifen, die Sie von einem Gerät hochgeladen haben.

Sie müssen sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden, um Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte, die auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer gespeichert sind, auf OneDrive hochzuladen. Sie müssen sich beim gleichen Microsoft-Konto anmelden, das beim Hochladen der Inhalte verwendet wurde, um auf einem anderen Gerät auf die hochgeladenen Inhalte zuzugreifen.

Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, um Inhalte hoch- oder herunterzuladen. Wenn Sie keinen Datenplan haben, können schnell hohe Datenübertragungskosten anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei OneDrive zugreifen. Sie können auf Ihrem Mobiltelefon Ihre Fotos und Videos im Hub Fotos prüfen oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office öffnen. Sie können auch die Anwendung OneDrive von Store herunterladen, um alle Dateitypen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen und zu verwalten.





Auf Ihrem Tablet oder Computer können Sie Ihre Inhalte entweder online unter **onedrive.com** verwalten oder Sie können mithilfe der Anwendung OneDrive direkt über Ihren Desktop auf OneDrive zugreifen. Wenn Sie die Anwendung OneDrive noch nicht haben, können Sie sie von **onedrive.com** herunterladen und installieren.


 **Tipp:** Mit der Anwendung OneDrive auf Ihrem Computer können Sie die Dateien, die Sie in den OneDrive-Ordner hochladen möchten, einfach in den Dateimanager wie Windows Explorer oder Finder ziehen. Die Dateien werden dann automatisch auf OneDrive hochgeladen.

### Teilen Sie Ihre Pläne mit Ihrer Familie und mit Freunden

Möchten Sie sich mit Leuten treffen, finden es aber schwierig, ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen, die allen passt? Sie können andere Personen zu einem Chat einladen und Kalender, Fotos oder Notizen wie Einkaufslisten mit ihnen privat teilen.

Obwohl diese Funktion für Windows Phone 8 und nachfolgende Versionen entwickelt wurde, können auch Mobiltelefone mit Windows Phone 7 Räume betreten und freigegebene Kalender einrichten. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden.

1. Um einen Raum zum Teilen von Informationen zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Räume**.
2. Tippen Sie auf  > **Raum**.
3. Geben Sie einen Namen für den Raum ein und tippen Sie auf .
4. Um zwischen einem Gruppenchat, einem Kalender, einer Notiz oder einem Fotoalbum zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
5. Um jemanden in den Raum einzuladen, tippen Sie auf  >  und einen Kontakt.

 **Tipp:** Wenn Sie noch keine Räume verwendet haben, verfügt Ihr Telefon über einen Familienbereich, der für Sie bereit ist. Streichen Sie im Hub Kontakte zu **Räume**, und tippen Sie

auf **Familienbereich**. Um jemanden zum ersten Mal in den Raum einzuladen, tippen Sie auf **Einladen**.

## Einrichten eines Kontos

Blieben Sie auf dem Laufenden – fügen Sie wichtige Konten zu Ihrem Mobiltelefon hinzu, z. B. Konten für soziale Netzwerke oder E-Mail-Konten.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und den Namen des Dienstes, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

## Nokia Konto

Über Ihr Nokia Konto greifen Sie auf die Nokia Dienste zu.

Mit Ihrem Nokia Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Greifen Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Kennwort auf Nokia Dienste zu – von Ihrem Mobiltelefon oder Computer aus.
- Synchronisieren Sie Ihre Favoriten in Karten.
- Laden Sie Inhalte von Nokia Diensten herunter.
- Speichern Sie Details zu Ihrem Mobiltelefonmodell und Ihre Kontaktinformationen. Sie können Ihrem Nokia Konto auch Kreditkartendetails hinzufügen.

Die verfügbaren Dienste können variieren.

Weitere Informationen zum Nokia Konto und zu den Nokia Diensten finden Sie unter **account.nokia.com**.

## Personalisieren des Mobiltelefons


Erfahren Sie, wie Sie die Startseite personalisieren und wie Sie Klingeltöne ändern.



## Personalisieren der Startseite

Möchten Sie das Aussehen des Startbildschirms ändern? Sie können ein Hintergrundfoto auswählen, Ihre bevorzugten Anwendungen, Internetseiten und weitere Inhalte auf der Startseite anzeigen oder die Kachelgröße sowie das Layout nach Belieben ändern.

1. Um ein Hintergrundfoto hinzuzufügen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN**
2. Tippen Sie auf **Startseite + Design > Foto auswählen**.
3. Tippen Sie auf ein Foto, schneiden Sie es nach Bedarf zu und tippen Sie dann auf ✓.

★ **Tipp:** Möchten Sie die Hintergrund- und Kachelfarben an Ihr Hintergrundbild anpassen? Tippen Sie auf **Hintergrund** oder **Akzentfarbe**. Um Ihr Design auf all Ihren Windows-Mobiltelefonen zu verteilen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Einstellungen synchronisieren**. Wechseln Sie dann für **Design** zu **Ein** .

## Ändern des Kachellayouts

Wenn Ihr Mobiltelefon standardmäßig nur zwei Spalten mit Kacheln anzeigt, können Sie eine dritte Spalte hinzufügen. Stellen Sie **Mehr Kacheln anzeigen** auf **Ein** .

Sie können die Kacheln jetzt verschieben und ihre Größe ändern, um die neue Spalte zu nutzen.

## Verschieben einer Kachel

Tippen und halten Sie die Kachel, ziehen Sie sie an die neue Position und tippen Sie auf den Bildschirm.




## Ändern der Größe oder Loslösen einer Kachel

Um die Größe einer Kachel zu ändern, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf das Pfeilsymbol.

Die Kacheln können entweder klein, mittel oder groß sein. Je größer die Kachel, desto mehr Informationen kann sie anzeigen.



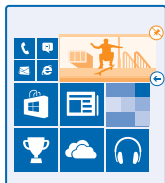

Um die Kachel loszulösen, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf .

### Fixieren einer Anwendung

Streichen Sie nach links zum Anwendungsmenü, tippen Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Auf Startseite**.

### Fixieren eines Kontakts

Tippen Sie auf  **Kontakte**, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Wenn Sie Kontakte auf der Startseite anzeigen, werden deren Feed-Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

### Personalisieren des gesperrten Bildschirms

Möchten Sie, dass Ihr gesperrter Bildschirm einzigartig aussieht? Sie können beispielsweise Ihr eigenes Lieblingsfoto als Hintergrund festlegen.




Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Sperrbildschirm**.



**Tipp:** Sie können entscheiden, welche Anwendungsbenachrichtigungen, z. B. Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen, auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden sollen. Tippen Sie einfach auf eine Mitteilungensposition und dann auf die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten.

### Ändern des Hintergrundfotos

Tippen Sie auf **Foto ändern**, wählen Sie ein Foto aus, passen Sie es auf die richtige Größe an, und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie können auch zufällige Fotos von Bing auf Ihrem gesperrten Bildschirm anzeigen. Schalten Sie **Hintergrund auf Bing**.

### Anzeigen des Interpreten bei der Musikwiedergabe

Schalten Sie **Bei Musikwiedergabe Interpret anzeigen** auf **Ein**  um.

### Ändern der Einstellungen des Übersichtsbildschirms

Um Energie zu sparen, wechselt der Bildschirm in den Energiesparmodus, wenn Sie das Mobiltelefon nicht aktiv nutzen. Mit Bildschirm „Blick“ können Sie ganz einfach die Uhrzeit anzeigen, wenn die Bildschirmsperre aktiv ist.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 625 / 625H / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 930 .

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Blick**.

2. Schalten Sie **Bildschirm „Blick“** auf **Immer an**.


★ **Tipp:** Das Mobiltelefon kann ganz einfach aktiviert werden, auch wenn die Ein-/Aus-Taste nicht unmittelbar betätigt werden kann, z. B. wenn sich das Mobiltelefon in der Kfz-Halterung befindet. Tippen Sie einfach doppelt auf das Display. Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .

### Aktivieren oder Deaktivieren der Doppeltippfunktion


Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Berührung**. Wechseln Sie für **Aufwecken** zu **Ein**  oder **Aus** .

### Erstellen einer sicheren und lustigen Startseite für Kinder

Auch Ihre Kinder können einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon benutzen, ohne dass Sie fürchten müssen, dass sie eine berufliche E-Mail von Ihnen versehentlich löschen, Online-Einkäufe tätigen oder etwas anderes tun, was sie nicht tun sollten. Legen Sie ausgewählte Anwendungen, Spiele und andere Favoriten für Kinder auf der Startseite ab.

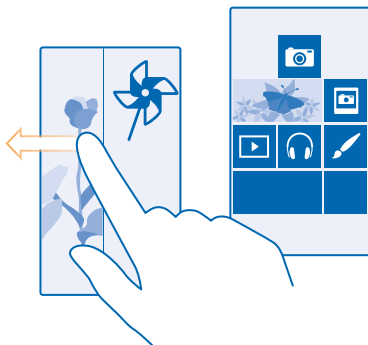

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Tippen Sie auf **Kinderecke**.
3. Wählen Sie die Inhalte aus, die Ihre Kinder nutzen dürfen. Sie können auch ein Kennwort einrichten, um Ihre Kinder daran zu hindern, auf Ihre eigene Startseite zuzugreifen.

- ★ **Tipp:** Zeigen Sie Ihren Kindern, wie sie ihre Startseite anpassen können. Tippen Sie beispielsweise zum Ändern des Hintergrundbilds auf **Anpassen**. Auf der Startseite können Sie die Größe von Kacheln ändern oder wie gewohnt verschieben.
- ★ **Tipp:** Damit Ihre Kinder In-App-Käufe tätigen können, z. B. für Spielepunkte, definieren Sie eine Briefaschen-PIN. Sie müssen die Briefaschen-PIN bei jedem Einkauf eingeben. Streichen Sie zum Definieren einer Briefaschen-PIN auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Brieftasche** > ●●● > **Einstellungen + PIN**. Einige Einkäufe sind möglicherweise nicht für alle Altersklassen verfügbar.

### Rufen Sie Ihre Startseite auf.

Drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste und streichen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben. Wenn Sie ein Kennwort eingerichtet haben, geben Sie es ein.

### Gehen Sie zurück zur Startseite des Kindes.

Streichen Sie auf Ihrem gesperrten Bildschirm nach links und auf dem gesperrten Bildschirm des Kindes nach oben.

### Ausschalten der Startseite des Kindes.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Wechseln Sie dann für **Kinderecke** zu **Aus** .

### Personalisieren Ihrer Mobiltelefonöne

Sie können die besten Töne für Ihr Mobiltelefon auswählen.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Klingeltöne + Sounds**.
2. Wählen Sie die Art des zu ändernden Klingeltons oder Alarmtons und anschließend den Sound aus.

### Hinzufügen neuer Klingeltöne von Ihrem PC zu Ihrem Mobiltelefon

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um den gewünschten Song in den Klingeltonordner auf Ihrem Mobiltelefon zu verschieben. Ihr PC muss Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder höher verwenden.


Um den Song als Ihren Klingelton festzulegen, tippen Sie in der Ansicht Klingeltöne + Sounds auf **Klingelton**. Tippen Sie dann unter **Benutzerdefiniert** auf den Song.

Sie können einen Song als Ihren Klingelton verwenden, wenn dieser nicht mit DRM (Digital Rights Management) geschützt ist und kleiner als 30 MByte ist.


- ★ **Tipp:** Möchten Sie eigene einzigartige Klingeltöne erstellen? Tippen Sie auf  **Store** und laden Sie die Anwendung "Klingeltongenerator" herunter.

### Wechseln Ihres Mobiltelefons in den Lautlosmodus

Wenn Sie den lautlosen Modus einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Drücken Sie eine Lautstärketaste, um den Lautstärkebalken oben auf dem Bildschirm anzuzeigen, und tippen Sie auf .


1. Um in den Lautlosmodus zu wechseln, tippen Sie auf .
2. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht vibrieren soll, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie möchten für Ihr Mobiltelefon nicht den Lautlos-Modus aktivieren, können aber gerade nicht antworten? Um einen eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie die Leiser-Taste. Wenn Sie die Option Umdrehen, um auf lautlos zu stellen aktiviert haben, können Sie Ihr Mobiltelefon einfach umdrehen. Um die Option Umdrehen, um auf lautlos zu stellen zu aktivieren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Audio**, streichen Sie dann nach links und wechseln Sie bei Bedarf für die Option **Umdrehen, um auf lautlos zu stellen** zu **Ein** .

## Aufnehmen eines Screenshots

Haben Sie das Personalisieren Ihrer Startseite gerade beendet und möchten Ihr Kunstwerk teilen? Sie können einen Screenshot des Bildschirms erstellen und an Ihre Freunde senden.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Leiser-Taste und die Ein-/Aus-Taste.

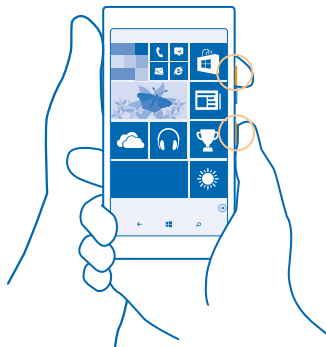

2. Tippen Sie auf **Fotos > Alben > Screenshots**.
3. Tippen und halten Sie den zu sendenden Screenshot, und tippen Sie auf **Versenden....**

## Verlängern der Akkulaufzeit

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal und erreichen Sie dabei die gewünschte Akku-Lebensdauer. Es gibt Maßnahmen zum Sparen der Energie für Ihr Telefon.

So sparen Sie Strom:

---

Laden Sie sinnvoll auf.




Laden Sie den Akku immer vollständig auf.

---

Wählen Sie nur erforderliche Sounds aus.	Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Klingeltöne + Sounds</b> und wählen Sie dann die Sounds aus, die Sie behalten möchten.
Verwenden Sie Kabelkopfhörer.	Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt des Lautsprechers.
Verwenden Sie Stromsparmodus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Um den Akkustatus zu überprüfen und Stromsparmodus einzuschalten, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf <b>Stromsparmodus</b>.</li> </ul> <p>Wenn Ihr Telefon in den Stromsparmodus wechselt, lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern.</p>
Ändern der Bildeinstellungen des Mobiltelefons	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie den Bildschirm des Mobiltelefons so ein, dass er nach kurzer Zeit abgeschaltet wird. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Sperrbildschirm &gt; Bildschirmsperre nach</b>.</li> <li>Ändern Sie die Einstellungen für Blick. Um die Uhrzeit und Ihre Benachrichtigungen kurz anzuzeigen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bewegen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Blick</b>. Wechseln Sie dann für <b>Bildschirm „Blick“</b> zu <b>Nachsehen</b>. Um Blick auszuschalten, wählen Sie für <b>Bildschirm „Blick“</b> die Option <b>Aus</b>. Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 625 / 625H / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 930 .</li> <li>Tippen Sie doppelt, um Ihr Mobiltelefon bei Bedarf zu aktivieren. Um die Funktion auszuschalten, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Berührung</b>. Wechseln Sie dann für <b>Aufwecken zu Aus</b> . Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .</li> </ul>



---

## Reduzieren der Bildschirmhelligkeit

- Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Helligkeit**. Stellen Sie sicher, dass **Automatisch anpassen** auf **Aus**  eingestellt ist. Wechseln Sie **Stufe** zu **Niedrig** und wechseln Sie dann **Automatisch anpassen** zu **Ein** . Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .
- Um die Helligkeit des Bildschirms zu verringern, wenn der Stromsparmodus aktiviert ist, streichen Sie in der Startansicht vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Anzeige** und wählen Sie für **Helligkeit im Stromsparmodus** die Option **Ein**  aus.



---

## Beenden von Anwendungen, die im Hintergrund aktiv sind

- Schließen Sie die nicht verwendeten Anwendungen. Um die meisten Anwendungen zu schließen, drücken Sie lange auf  und tippen Sie dann für die zu schließenden Anwendungen auf .


---



## Selektives Verwenden von Ortungsdiensten

Wenn die Ortungsdienste aktiviert bleiben sollen, Sie aber keine Dienste zum Einchecken verwenden möchten, streichen Sie in der Startansicht nach links und tippen auf  **Einstellungen**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Kontakte** und wählen Sie für **Meine Position verwenden** die Option **Aus** .

---

## Selektives Verwenden von Netzverbindungen

- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener oder nur nach Aufforderung nach neuen Mails sucht. Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **••• > Einstellungen > Synchronisierungseinstellungen** und wählen Sie, wie oft die Synchronisation ausgeführt werden soll.
  - Schalten Sie die Bluetooth Funktion nur ein, wenn Sie sie auch benötigen.
  - Schalten Sie NFC nur ein, wenn Sie es auch benötigen. Um die Funktion NFC auszuschalten, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > NFC**. Wechseln Sie dann für **Zum Senden berühren** zu **Aus** . Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .
  - Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung anstelle einer Mobilfunkdatenverbindung, um die Verbindung zum Internet herzustellen.
-

- Unterbinden Sie, dass Ihr Telefon nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken sucht. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > WLAN**. Wechseln Sie dann für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .
- Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Telefon anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, schalten Sie den Flugzeugmodus ein. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Flugzeugmodus**. Wechseln Sie dann für **Status** zu **Ein** .

## Überprüfen der Akkunutzung

Um zu prüfen, welche Anwendungen den Akku am stärksten beanspruchen, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf **Stromsparmmodus** und streichen Sie dann zu **Nutzung**.

## Sparen von Kosten für das Daten-Roaming

Möchten Sie Ihren Geldbeutel schonen? Sie können bei den Kosten für das Daten-Roaming sparen, indem Sie die Datenverbindungseinstellungen ändern. Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen. Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen. Ihr Netzbetreiber kann feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren berechnen. Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für WLAN, Datenverbindung und Mail-Downloads.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Mobilfunkdatenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Mobiltelefon die WLAN-Verbindung.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .

1. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  umgeschaltet ist.
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.


### Schließen einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenverbindung** zu **Aus** .

 **Tipp:** Ihre Datennutzung können Sie auch mit der Anwendung Datenoptimierung verfolgen.

### Beenden des Daten-Roamings

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenroamingoptionen** zu **Kein Roaming**.

 **Tipp:** Um auf Reisen Kosten einzusparen, speichern Sie neue Karten vor Ihrer Reise auf Ihrem Mobiltelefon, um die Karten offline zu durchsuchen. Wenn auf Ihrem Mobiltelefon nur noch wenig Speicherplatz verfügbar ist, können Sie einige Karten entfernen.

## Selteneres Herunterladen von E-Mails

Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **••• > Einstellungen > Synchronisierungseinstellungen** und wählen Sie, wie oft die Synchronisation ausgeführt werden soll.

## Verfassen von Text


Erfahren Sie, wie Sie Text schnell und effizient mit der Tastatur Ihres Mobiltelefons eingeben.

### Verwenden der Bildschirmtastatur

Das Verfassen von Text mit der Bildschirmtastatur ist einfach. Sie können die Tastatur verwenden, wenn Sie Ihr Mobiltelefon im Hochformat oder Querformat halten. Sie können Ihre Mitteilungen verfassen, indem Sie auf die Buchstaben tippen oder durch diese streichen.

Tippen Sie auf ein Textfeld.

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Ziffern- und Sym-Taste
- 4 Sprachtaste
- 5 Smiley-Taste
- 6 Leertaste
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

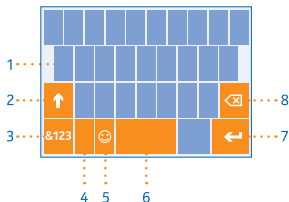

Das Tastaturlayout kann in den verschiedenen Anwendungen und Sprachen abweichen. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Sprache ausgewählt wurde. Das Beispiel zeigt die englische Tastatur.


**★ Tipp:** Um die Kommataste zur Tastatur hinzuzufügen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Tastatur > Erweitert > Kommataste anzeigen, sofern verfügbar**.

### Streichen zur Texteingabe

Streichen Sie vom ersten Buchstaben des Wortes und ziehen Sie dabei einen Pfad zu jedem weiteren Buchstaben. Heben Sie Ihren Finger nach dem letzten Buchstaben an. Um fortzufahren, streichen Sie einfach weiter, ohne auf die Leertaste zu tippen. Die Leerzeichen werden von Ihrem Mobiltelefon hinzugefügt.

Nicht alle Sprachen werden unterstützt.



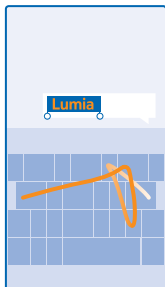


### Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Tippen Sie auf die Umschalttaste. Um in den Feststellmodus zu wechseln, tippen Sie zweimal auf die Taste. Um in den normalen Modus zurückzukehren, tippen Sie erneut auf die Umschalttaste.

### Eingeben einer Ziffer oder eines Sonderzeichens

Tippen Sie auf die Ziffern- und die Sym-Taste. Um mehr Sonderzeichentasten anzuzeigen, tippen Sie auf die Umschalttaste. Über einige der Sonderzeichentasten erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, tippen und halten Sie ein Symbol oder Sonderzeichen.

- ★ **Tipp:** Um am Satzende einen Punkt einzugeben und einen neuen Satz zu beginnen, tippen Sie zweimal auf die Leertaste.
- ★ **Tipp:** Um schnell eine Ziffer oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Ziffern- und die Sym-Taste, streichen Sie mit Ihrem Finger zum gewünschten Zeichen, und heben Sie den Finger dann an.

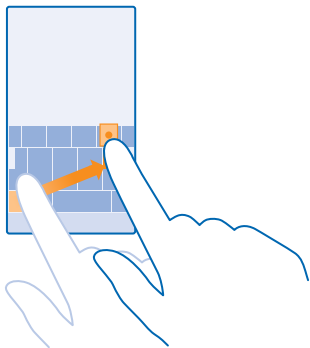

### Kopieren oder Einfügen von Text

Tippen Sie auf ein Wort, ziehen Sie vor und nach dem Wort Kreise, um den zu kopierenden Abschnitt hervorzuheben, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie zum Einfügen des Textes auf .

### Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen

Tippen und halten Sie das Zeichen, und tippen Sie auf das Zeichen mit Akzent.

### Löschen eines Zeichens


Tippen Sie auf die Rücktaste.

### Wechseln zwischen den Eingabesprachen

Tippen Sie lange auf die Sprachtaste und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Tastatur installiert wurde.

### Bewegen des Cursors

Um ein soeben eingegebenes Wort zu bearbeiten, tippen Sie lange auf den Text, bis der Cursor angezeigt wird. Ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.

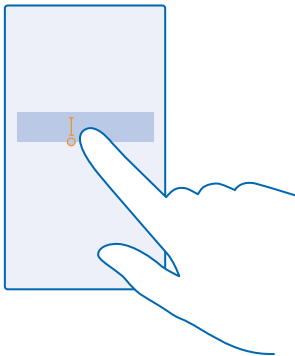

### Verwenden von Tastatur-Wortvorschlägen

Ihr Telefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können. Wortvorschläge stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie ein Wort beginnen zu schreiben, schlägt Ihr Telefon mögliche Wörter vor. Wenn das gewünschte Wort in der Vorschlagsleiste angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus. Um weitere Vorschläge anzuzeigen, streichen Sie nach links.


**★ Tipp:** Wird das vorgeschlagene Wort fett dargestellt, wird das Wort, das Sie gerade schreiben, dadurch ersetzt. Ist das Wort falsch, tippen Sie darauf, um das ursprüngliche Wort mit anderen Vorschlägen anzuzeigen.

### Korrigieren eines Wortes

Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, tippen Sie darauf, um Korrekturvorschläge anzuzeigen.

### Hinzufügen eines neuen Wortes in das Wörterbuch

Wenn sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch befindet, schreiben Sie das Wort, tippen Sie darauf und wählen Sie dann das Plus-Zeichen (+) in der Vorschlagsleiste aus. Ihr Telefon lernt neue Wörter auch dann, wenn Sie sie mehrfach geschrieben haben.

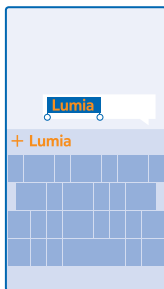

### Ausschalten der Wortvorschläge

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Tastatur**. Tippen Sie auf Ihre Sprachtastatur und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text vorschlagen**.

### Hinzufügen von Eingabesprachen


Sie können mehrere Eingabesprachen für Ihre Tastatur hinzufügen und beim Schreiben zwischen den Sprachen wechseln.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Tastatur** > **Tastaturen hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Sprachen aus, in denen Sie schreiben möchten.

★ **Tipp:** Um eine vorinstallierte Tastatur zu entfernen, tippen Sie lange auf die nicht länger zu verwendende Sprache und tippen dann auf **Entfernen**.

### Wechseln der Sprache beim Schreiben

Tippen Sie wiederholt auf die Sprachtaste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Das Tastaturlayout und die Wortvorschläge werden entsprechend der ausgewählten Sprache angepasst. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Tastatur installiert wurde.

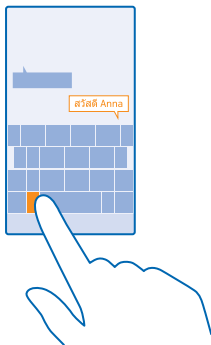

## Scannen von Codes oder Text

Sie können mit Ihrer Mobiltelefonkamera auch scannen, z. B. QR-Codes, Strichcodes sowie Bücher- und DVD-Cover, und weitere Informationen über das erhalten, was Ihr Mobiltelefon erkennt.

Tippen Sie auf  > .

1. Richten Sie die Kamera auf einen Code.
2. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um weitere Informationen zu erhalten.

★ **Tipp:** Halten Sie die Kamera ruhig, und vergewissern Sie sich, dass das Scan-Ziel vollständig im Kamerasucher sichtbar ist.

★ **Beispiel:** Versuchen Sie, den folgenden Code zu scannen, und beobachten Sie, was geschieht.



## Übersetzen und Suchen von Text im Internet

Zeigen Sie mit der Kamera auf den Text, tippen Sie auf **Text scannen** und auf die gewünschten Wörter und tippen Sie dann auf **Übersetzen** oder **Suchen**.


Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

## Uhr

Behalten Sie die Zeit im Blick – erfahren Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon als Uhr und als Wecker verwenden.

## Stellen des Weckers

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

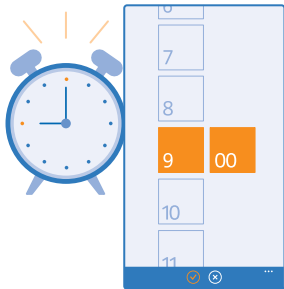

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Wecker**.
2. Tippen Sie auf .
3. Legen Sie die Zeit fest, füllen Sie die Weckerdetails aus und tippen Sie auf .

Damit der Weckton ertönt, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt sein.

**Tipp:** Sie können schnell die Uhrzeit des nächsten aktiven Wecktons erkennen, wenn sich die Anwendung Wecker auf der Startseite befindet. Die Kachel muss mindestens die mittlere Größe aufweisen.

### Ausschalten einer Weckzeit

Stellen Sie den Wecker auf **Aus** .

### Löschen einer Weckzeit

Tippen Sie auf die Weckzeit und auf .

### Schalten der Weckzeit auf erneute Erinnerung

Sie möchten noch nicht aufstehen? Wenn der Wecker klingelt, können Sie sich in zehn Minuten erneut erinnern lassen.

Tippen Sie auf **Erneut erinnern**, wenn der Wecker klingelt.

### Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Die automatische Aktualisierung ist ein Netzdienst und ist in Abhängigkeit von Ihrer Region oder dem Netzbetreiber möglicherweise nicht verfügbar.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Datum + Uhrzeit**.

Stellen Sie **Automatisch einstellen** auf **Ein** .

- ★  **Tipp:** Möchten Sie das Zeitformat ändern? Wechseln Sie bei Bedarf zum 24-Stunden-Format. Um die Anzeige von Datumsangaben zu ändern, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Region**.

### Manuelles Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf **Aus**  um, und bearbeiten Sie Datum und Uhrzeit.

### Manuelles Aktualisieren der Zeitzone im Ausland



Schalten Sie **Automatisch einstellen** auf **Aus**  um, und tippen Sie auf **Zeitzone** und einen Ort.

## Kalender

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und Zeitpläne auf dem neuesten Stand halten.

### Wechseln zwischen Kalenderansichten

Möchten Sie eine Übersicht Ihrer Termine für den heutigen Tag oder die Woche anzeigen? Möchten Sie den Zeitraum für Ihren Urlaub planen? Sie können Ihre Kalender in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Um zwischen der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht zu wechseln, tippen Sie auf .
3. Um zwischen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts. Um schnell zu einem bestimmten Monat eines angegebenen Jahres zu springen, streichen Sie in der Jahresansicht auf das gewünschte Jahr und tippen Sie dann auf den Monat.

- ★  **Tipp:** Wenn Sie dem Kalender die Verwendung Ihres Standorts gestatten, können Sie auch das Wetter in der Tages- oder Wochenansicht anzeigen.



### Überprüfen Ihrer Aufgabenliste

Tippen Sie auf **••• > Aufgaben**.

### Hinzufügen eines Termins

Müssen Sie an einen Termin denken? Fügen Sie ihn Ihrem Kalender hinzu.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Kalender**.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie die gewünschten Details ein und legen Sie die Uhrzeit fest.
3. Um z. B. die Dauer, eine Erinnerung oder die Wiederholung eines Eintrags hinzuzufügen, tippen Sie auf **Weitere Informationen**.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

- ★  **Tipp:** Um einen Eintrag zu bearbeiten, tippen Sie lange auf den gewünschten Eintrag, tippen Sie auf **Bearbeiten** und bearbeiten Sie dann die gewünschten Details.

### Senden einer Besprechungseinladung

Tippen Sie beim Erstellen eines Eintrags auf **Weitere Informationen > Hinzufügen** > , wählen Sie dann die gewünschten Kontakte aus und tippen Sie anschließend auf .

## Erstellen eines Eintrags in einem anderen Kalender

Ihre Einträge werden standardmäßig zum Kalender Ihres Microsoft-Kontos hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalender mit Ihrer Familie gemeinsam nutzen, können Sie den Eintrag sofort erstellen und teilen. Um den Kalender beim Erstellen des Eintrags zu wechseln, tippen Sie auf **Weitere Informationen** > **Kalender** und den zu verwendenden Kalender.

- ★ **Beispiel:** Sie können einen Eintrag in einem Kalender erstellen, den Sie mit anderen Personen gemeinsam nutzen, z. B. den Kalender im Familienbereich oder Ihren Arbeitskalender, damit diese Personen sehen können, wann Sie beschäftigt sind.

## Ändern des Status für einen Termin

Wenn Sie anderen mitteilen möchten, dass Sie beschäftigt oder abwesend sind, tippen Sie auf **Weitere Informationen** > **Status** und den gewünschten Status. Ihr Status lautet standardmäßig **Frei**.

## Löschen eines Termins

Tippen Sie lange auf einen Termin und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste

Müssen Sie bei der Arbeit wichtige Termine einhalten, Bücher in die Bibliothek zurückbringen oder sich an andere wichtige Aufgaben erinnern? Sie können diese Aufgaben zu Ihrer Aufgabenliste hinzufügen und sie abhaken, nachdem sie erledigt sind. Falls Sie eine bestimmte Frist haben, legen Sie eine Erinnerung fest.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Kalender**.
2. Tippen Sie auf **•••** > **Aufgaben**.
3. Tippen Sie auf , und füllen Sie die Felder aus.
4. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, stellen Sie **Erinnerung** auf **Ein** . Geben Sie dann das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung ein.
5. Tippen Sie auf .

## Bearbeiten oder Löschen einer Aufgabe

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen**.

- ★ **Tipp:** Sind Sie energiegeladener? Oder haben Sie alle Hände voll zu tun und keine Zeit für zusätzliche Aufgaben? Um den Termin eines Ereignisses schnell vorzuverlegen oder zu verschieben, tippen Sie lange auf die Aufgabe und wählen Sie dann die gewünschte Option.

## Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Als erledigt markieren**.

## Verwenden mehrerer Kalender

Bei der Einrichtung von Mail-Konten auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Kalender von allen Ihren Konten zentral anzeigen lassen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Kalender**.
2. Um einen Kalender ein- oder auszublenden, tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen**, und schalten Sie den Kalender ein oder aus.

Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in verschiedenen Kalenderansichten angezeigt.

## Änderung der Farbe der einzelnen Kalender

Tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen**, dann auf die aktuelle Farbe und schließlich auf die neue Farbe.

## Dual SIM

Sie können zwei SIM-Karten in Ihr Mobiltelefon einsetzen und eine z. B. für die Arbeit und die andere für persönliche Zwecke verwenden.

### Dual-SIM-Funktionen

Möchten Sie Arbeit und Freizeit trennen? Oder verfügt eine SIM über eine günstigere Datenverbindung? Bei einem Dual-SIM-Mobiltelefon können Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig verwenden.


Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

Auf Ihrem Mobiltelefon wird der Netzstatus für beide SIM-Karten separat angezeigt.

Sie können direkt über die Startseite die zu verwendende SIM-Karte auswählen. Um z. B. einen Anruf zu tätigen oder Ihre Mitteilungen anzuzeigen, tippen Sie einfach die gewünschte Kachel für SIM1 oder SIM2. Wenn Sie nur eine Kachel verwenden möchten, können Sie die Kacheln verknüpfen.

Sogar beim Wählen können Sie schnell zwischen den SIM-Karten wechseln. Zudem können Sie die SIM-Einstellungen in Kontakte festlegen, wenn Sie wissen, dass Sie für einen Kontakt immer dieselbe SIM-Karte verwenden wollen, z. B. die geschäftliche SIM-Karte für einen Kollegen.

Beide SIM-Karten sind gleichzeitig verfügbar, wenn das Gerät nicht verwendet wird, aber während eine SIM-Karte aktiv ist, z. B. beim Tätigen von Anrufen, ist die andere möglicherweise nicht verfügbar.

  **Tipp:** Möchten Sie sicherstellen, dass Sie auf einer SIM-Karte keinen Anruf verpassen, während Sie auf der anderen SIM-Karte ein Gespräch führen? Verwenden Sie Smartes Dual-SIM, um Ihre SIM-Karten so einzustellen, dass Anrufe zwischen ihnen umgeleitet oder an ein anderes Mobiltelefon weitergeleitet werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Netzdienstanbieter.

### Verwalten Ihrer SIMs

Möchten Sie Arbeit und Freizeit trennen? Oder verfügt eine SIM über eine günstigere Datenverbindung? Sie können die zu verwendende SIM-Karte auswählen.

Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**.
2. Um die SIM-Einstellungen zu ändern, tippen Sie auf die gewünschte SIM-Karte.

#### Umbenennen einer SIM-Karte

Tippen Sie auf **SIM-Name** und geben Sie den gewünschten Namen ein.

#### Auswählen der für die Datenverbindung zu verwendenden SIM-Karte

Tippen Sie auf **SIM für Datenverbindung** und dann auf die gewünschte SIM-Karte.

#### Ausschalten einer SIM-Karte

Stellen Sie **SIM-Status** auf **Aus** .

#### Verknüpfen der SIM-Kacheln auf der Startseite

Um die Kacheln auf der Startseite für Anrufe oder Mitteilungen für beide SIM-Karten unter einer Kachel zusammenzufassen, tippen Sie auf die gewünschte Kachel und dann auf **••• > Kacheln verknüpfen**.



## Weiterleiten von Anrufen zwischen SIM-Karten

Leiten Sie Ihre Anrufe zwischen Ihren SIM-Karten mit Smartes Dual-SIM um. Wenn Sie auf einer SIM-Karte angerufen werden, während Sie über die andere SIM-Karte bereits ein Gespräch führen, können Sie Ihre Anrufe von beiden SIM-Karten auf dieselbe Weise wie bei einer einzelnen SIM-Karte verwalten.

Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

Damit Sie auf die Einstellungen für Dual-SIM-Anrufe zugreifen können, müssen beide SIM-Karten eingesetzt sein.

Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Netzdienstanbieter.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Netz+**.
2. Tippen Sie auf **Einstellen**.
3. Um auszuwählen, wie Anrufe zwischen den SIM-Karten umgeleitet werden, ändern Sie die Einstellung für **Smartes Dual-SIM**.
4. Geben Sie die Telefonnummern für Ihre SIM-Karten ein und tippen Sie auf **Senden**.
5. Tippen Sie auf **Zusätzliche Dual-SIM-Einstellungen**, um auf die restlichen Netzeinstellungen zuzugreifen, z. B. Datenverbindung.

 **Tipp:** Sie können die Einstellungen für Dual-SIM-Anrufe auch auf der Startseite anzeigen, um problemlos darauf zuzugreifen.

## Durchsuchen Ihrer SIM-Apps

Wenn Ihr Dienstanbieter Anwendungen auf Ihrer SIM-Karte bereitgestellt hat, erfahren Sie hier, wie Sie sie finden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM**.
2. Tippen Sie auf die SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **SIM-Anwendungen**.

## Store

Personalisieren Sie Ihr Mobiltelefon mit weiteren Apps, Spielen und anderen Artikeln, von denen einige kostenlos verfügbar sind. Durchsuchen Sie den Store nach den neuesten Inhalten für Ihr Telefon.



Sie können Folgendes herunterladen:

- Anwendungen
- Spiele
- Unterhaltung – Anwendungen und Dienste
- Neuigkeiten – Anwendungen und Dienste
- Bücher

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten, die Ihren Vorlieben und Ihrem Standort entsprechen
- Senden von Weiterempfehlungen an Ihre Freunde

Die Verfügbarkeit von Store und die Auswahl der für den Download verfügbaren Elemente ist je nach Region verschieden.

Um Inhalte aus Store herunterzuladen, müssen Sie sich auf Ihrem Telefon bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Wenn Sie angemeldet sind, werden Ihnen Inhalte angeboten, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Sie können Inhalte mit Ihrem Mobiltelefon suchen und direkt herunterladen oder den Store auf Ihrem Computer durchsuchen und Links von dort in SMS-Mitteilungen an Ihr Mobiltelefon senden.

Viele Artikel sind kostenlos. Für einige müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

## Durchstöbern des Stores

Sehen Sie sich die neuesten und am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen, Spiele und anderen Artikel an, die für Sie und Ihr Mobiltelefon empfohlen werden. Durchstöbern Sie verschiedene Kategorien oder suchen Sie nach bestimmten Artikeln.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Store**.

1. Tippen Sie auf der ersten Seite nach links oder rechts, um weitere Kategorien und Artikel anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen. Wenn Sie einen Artikel anzeigen, werden auch verwandte Artikel angezeigt.


- ★  **Tipp:** Haben Sie im Store etwas gefunden, das Ihre Freunde sicher interessieren würde? Tippen Sie auf **Versenden**, um ihnen einen Link zu senden.
- ★  **Tipp:** Möchten Sie personalisierte Empfehlungen dazu erhalten, welche Anwendungen und Spiele für Sie möglicherweise interessant sind? Verbinden Sie Ihr Microsoft- oder Facebook-Konto mit Bing, damit Ihnen Store eine Auswahl an Anwendungen vorschlägt.

## Durchsuchen des Stores

Tippen Sie auf , geben Sie Ihre Suchwörter ein, und tippen Sie auf .

## Herunterladen einer Anwendung, eines Spiels oder anderen Artikels

Laden Sie kostenlose Programme, Spiele oder andere Artikel herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Telefon.


1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Store**.
2. Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen.
3. Wenn der Artikel einen Preis hat, tippen Sie auf **Kaufen**. Um den Artikel für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**. Wenn der Artikel kostenlos ist, tippen Sie auf **Installieren**.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

4. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, melden Sie sich jetzt an.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon.

Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Artikel öffnen oder anzeigen oder nach weiteren Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo der Artikel auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird: Musik, Videos und Podcasts finden Sie im Hub Musik, Video und Podcasts, Spiele finden Sie im Hub Spiele und Apps finden Sie im Anwendungsmenü.

Weitere Informationen zu einem Artikel erhalten Sie vom Herausgeber des Artikels.

- ★  **Tipp:** Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um größere Dateien herunterzuladen.
- ★  **Tipp:** In der Store-Hauptansicht können Sie in der rechten Ecke des Bildschirms eine Benachrichtigung sehen, für wie viele Ihrer heruntergeladenen Apps, Spiele und anderen Inhalte Aktualisierungen verfügbar sind.
- ★  **Tipp:** Wenn Sie Informationen zu heruntergeladenen Anwendungen, Spielen und anderen Inhalten anzeigen möchten, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf  **Store** > **•••** > **Downloads** und streichen Sie dann zu **Downloads** oder **Verlauf**.


Wenn die von Ihnen heruntergeladene Anwendung Ihre Mobiltelefonsprache nicht unterstützt, verwendet die Anwendung standardmäßig "Englisch (USA)". Wenn Sie mehrere Sprachen zu Ihrem Mobiltelefon hinzugefügt haben und die Anwendung eine dieser Sprachen unterstützt, wird die Anwendung in der unterstützten Sprache heruntergeladen.

### Anzeigen Ihrer aktuellen Downloads

Während ein Artikel heruntergeladen wird, können Sie im Store nach weiteren Inhalten suchen und Artikel hinzufügen, die heruntergeladen werden sollen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Store**.
2. Um Ihre aktuellen Downloads anzuzeigen, tippen Sie unten in der Hauptansicht auf die Download-Benachrichtigung.

Die Benachrichtigung zeigt an, wie viele Artikel heruntergeladen werden. Es wird jeweils nur ein Artikel zur Zeit heruntergeladen.

-  **Tipp:** Wenn Sie beispielsweise Ihre Internet-Verbindung vorübergehend schließen müssen, tippen und halten Sie den Artikel, der gerade heruntergeladen wird, und tippen Sie auf **Pause**. Um das Herunterladen fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**. Pausieren Sie ausstehende Artikel einzeln. Falls ein Download fehlschlägt, können Sie den Artikel erneut herunterladen.

### Verfassen einer Bewertung für eine Anwendung

Möchten Sie Ihre Meinung zu einer Anwendung anderen Benutzern von Store zur Verfügung stellen? Bewerten Sie die Anwendung und schreiben Sie eine Kritik. Sie können pro heruntergeladenem Programm eine Kritik posten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen und halten Sie das Programm, und tippen Sie auf **Bewerten/Kritik schreiben**.
2. Bewerten Sie die Anwendung und schreiben Sie Ihre Kritik.

-  **Tipp:** Auf die gleiche Weise können Sie andere Artikel bewerten und entsprechende Kritiken schreiben.

### Zurücksetzen Ihrer Anzeigen-ID

Wenn Ihre Anwendungen Ihre früheren Aktivitäten nicht mit zukünftigen Aktivitäten verbinden sollen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Werbe-ID > Werbe-ID zurücksetzen**.

# Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Ihre Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

## Anrufen

Möchten Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon telefonieren und mit Ihren Freunden sprechen? Wenn Sie weiterlesen, erhalten Sie weitere Informationen dazu.

### Anrufen des Kontakts

Das Anrufen Ihrer Freunde ist schnell und einfach, wenn Sie sie in Ihrem Mobiltelefon als Kontakte gespeichert haben.

1. Tippen Sie auf > .
2. Tippen Sie auf den Kontakt und die entsprechende Nummer, wenn der Kontakt über mehrere Nummern verfügt.

- ★ **Tip:** Ist die Stimme Ihres Freundes zu laut oder zu leise? Ändern Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten.
- ★ **Tip:** Möchten Sie, dass andere Personen sich die Unterhaltung anhören können? Tippen Sie auf **Laut- sprecher**.
- ★ **Tip:** Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon besitzen, können Sie die SIM-Karte auswählen, die zum Anrufen der einzelnen Kontakte verwendet wird. Tippen Sie auf , streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie dann auf den Kontaktnamen und anschließend auf . Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

### Anrufen einer Telefonnummer

Tippen Sie auf , geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie dann auf **Anrufen**.

Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, tippen und halten Sie **0**.

### Kopieren und Einfügen einer Telefonnummer

Tippen Sie auf **Kontakte**, streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie dann lange auf die Telefonnummer. Tippen Sie anschließend auf **Kopieren** und tippen Sie dann in einem Textfeld auf .

### Durchsuchen Ihrer Anrufliste

Um einen Anrufeintrag zu suchen, streichen Sie zu **Anrufliste**, tippen Sie auf Sie den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts ein.

### Entfernen eines Anrufeintrags

Um einen Anrufeintrag zu entfernen, streichen Sie zu **Anrufliste**, tippen Sie dann lange auf den Anrufeintrag und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Um alle Anrufeinträge zu entfernen, tippen Sie auf **••• > Alle löschen**.

## Tätigen eines Anrufs mit Skype

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon innerhalb von Skype Anrufe und Videoanrufe tätigen. Mit den weltweiten Skype-Tarifen können Sie auch Festnetztelefone oder andere Mobiltelefone anrufen. Sie können bequem per Kreditkarte bezahlen oder ein monatliches Abonnement erhalten, um die optimalen Tarife zu nutzen.

Wenn Ihr Mobiltelefon noch nicht über die Anwendung Skype verfügt, können Sie sie mit diesem QR-Code auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf **Skype**  und melden Sie sich mit demselben Microsoft-Konto an, das Sie auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.

Um einen Skype-Kontakt anzurufen, streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt und tippen Sie dann auf .

Weitere Informationen zu Anrufen innerhalb von Skype finden Sie in dem Video unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com) (nur in englischer Sprache).

 **Tipp:** Um Datenübertragungskosten zu sparen, verwenden Sie für Skype nach Möglichkeit immer eine WLAN-Verbindung.


## Tätigen eines Videoanrufs mit Skype

Streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt und dann auf .

Wenn Ihr Mobiltelefon keine vordere Kamera besitzt, können Sie die Hauptkamera für Videoanrufe verwenden. Die vordere Kamera wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636.

## Verwenden der Kurzwahl für bevorzugte Kontakte

Rufen Sie Ihre wichtigsten Kontakte mithilfe der Kurzwahl schnell an.

1. Um einen Kontakt zur Kurzwahl hinzuzufügen, tippen Sie auf  **Kontakte**, streichen Sie zu **Kontakte** und tippen Sie dann auf den hinzuzufügenden Kontakt.
2. Tippen Sie lange auf die Telefonnummer des Kontakts und tippen Sie dann auf **Zu Kurzwahlliste hinzufügen**.

## Anrufen eines Kontakts über die Kurzwahl

Tippen Sie auf , streichen Sie zu **Kurzwahlliste** und tippen Sie dann auf einen Kontakt.

## Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Möchten Sie Ihren Freunden noch etwas sagen? Rufen Sie sie nochmal an. In der Anrufliste sehen Sie Informationen zu Ihren getätigten und empfangenen Anrufen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  und streichen Sie zu **Anrufliste**.

2. Tippen Sie auf den Namen oder die Telefonnummer.

## Anrufen mithilfe Ihrer Stimme

Sie können einen Kontakt mithilfe Ihrer Stimme anrufen.


1. Drücken und halten Sie .
2. Sagen Sie **Anrufen** und den Namen des Kontakts.

★ **Tipp:** Sie können die Sprachwahl auch mit einem Bluetooth Headset verwenden.


Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Stummschalten eines eingehenden Anrufs

Wenn Sie nicht gestört werden möchten und das Mobiltelefon klingelt, können Sie den Klingelton für einen Anruf stummschalten.

Wenn Sie Ihr Smartphone stummschalten möchten, indem Sie es mit der Vorderseite nach unten drehen, muss die Funktion Umdrehen, um auf lautlos zu stellen aktiviert sein. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Audio**, streichen Sie nach links und wechseln Sie dann bei Bedarf für **Umdrehen, um auf lautlos zu stellen** zu **Ein** .

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Lautstärke- oder die Sperrtaste. Sie können das Mobiltelefon auch einfach mit der Vorderseite nach unten drehen.

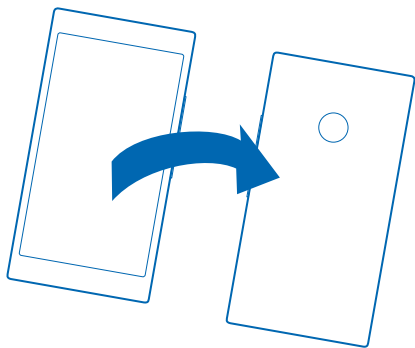




## Beantworten eines Anrufs per SMS

Können Sie einen Anruf nicht annehmen? Sie können dem Anrufer per SMS antworten.

1. Wenn Sie angerufen werden, tippen Sie auf **SMS-Antwort**.
2. Tippen Sie auf **Nachricht eingeben...** und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

Sie können nur die Anrufe von Kontakten aus Ihrer Kontaktliste auf dem Mobiltelefon per SMS beantworten.

### Aktivieren oder Deaktivieren der SMS-Antwort



Tippen Sie auf  > ... > **Einstellungen** und wählen Sie für die Option **SMS-Antwort** die Einstellung **Ein**  oder **Aus** .

### Bearbeiten einer zuvor geschriebenen SMS

Tippen Sie auf der Startseite auf  > ... > **Einstellungen** > **Antworten bearbeiten** und bearbeiten Sie die gewünschte Antwort.

## Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen mit mindestens zwei Teilnehmern. Je nach Netzdienstanbieter kann die maximale Anzahl der Teilnehmer variieren.

1. Rufen Sie die erste Person an.
2. Um eine andere Person anzurufen, drücken Sie , und rufen Sie wie gewohnt an.
3. Wenn der neue Anruf angenommen wird, tippen Sie auf .

### Hinzufügen einer weiteren Person zum Anruf

Tippen Sie auf , rufen Sie eine andere Person an, und tippen Sie auf .

### Durchführen eines privaten Dialogs mit jemandem



Tippen Sie auf  und auf den Namen oder die Telefonnummer der Person. Die Telefonkonferenz wird auf dem Mobiltelefon gehalten. Die anderen Personen können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Tippen Sie auf , um zur Telefonkonferenz zurückzukehren.


## Weiterleiten von Anrufen auf ein anderes Telefon

Sie können Anrufe nicht immer annehmen, möchten aber auch keine eingehenden Anrufe verpassen? Leiten Sie sie an eine andere Telefonnummer weiter.

Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Netzdienstanbieter.

1. Streichen Sie in Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Netz+** > **Einstellen** oder  > ... > **Einstellungen**.
2. Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon verwenden, tippen Sie auf **SIM 1** oder **SIM 2**. Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.
3. Wechseln Sie bei Bedarf für **Rufumleitung** zu **Ein**  und wählen Sie, wohin Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

In Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon können Sie diese Option möglicherweise für verschiedene Situation unterschiedlich einstellen, z. B. wenn Sie nicht antworten können oder sich in einem Gespräch befinden.

 **Tipp:** Um zu überprüfen, ob die Rufumleitung verwendet wird, die durch  angezeigt wird, tippen Sie oben auf den Bildschirm.

## Weiterleiten von Anrufen an Ihre Mailbox

Sie können Anrufe nicht nur an eine andere Telefonnummer, sondern auch an Ihre Mailbox weiterleiten und später anhören.




Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Netzdienstanbieter. Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

1. Tippen Sie auf  > ... > **Einstellungen**.

2. Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon verwenden, tippen Sie auf die gewünschte SIM-Karte.

3. Geben Sie die standardmäßige Mailboxnummer in das Feld **Mailboxnummer** ein.

Die Nummer für die Standard-Mailbox erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

4. Um Anrufe an die Mailboxnummer weiterzuleiten, wechseln Sie in Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon bei Bedarf für **Rufumleitung zu Ein**  und geben Sie die Mailboxnummer ein oder streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Netz + > Einstellen** und geben Sie dann die Mailboxnummer ein. Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon verwenden, tippen Sie vor der Eingabe der Nummer auf die gewünschte SIM-Karte.

In Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon können Sie entweder alle Anrufe an Ihre Mailbox weiterleiten oder diese Option für verschiedene Situationen unterschiedlich einstellen, z. B. wenn Sie nicht antworten können oder sich in einem Gespräch befinden.

## Anrufen Ihres Anrufbeantworters

Falls Sie eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet haben, können Sie ihn anrufen und sich die Mitteilungen Ihrer Freunde anhören.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > .

2. Geben Sie bei Aufforderungen das Passwort für den Anrufbeantworter ein.

3. Sie können Ihre Anrufbeantworter-Mitteilungen anhören, beantworten und löschen oder eine Grußnachricht aufnehmen.

Um Informationen zur Verfügbarkeit des Anrufbeantworter-Dienstes und zum Einrichten der Dauer vor Weiterleitung von Anrufen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Verwenden der visuellen Mailbox

Mithilfe der visuellen Mailbox können Sie eine Liste Ihrer Sprachnachrichten anzeigen und auswählen, welche wiedergegeben oder gelöscht wird.

Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um diesen Dienst auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten.

1. Tippen Sie auf  > ... > **Einstellungen**.

2. Stellen Sie **Visuelle Mailbox** auf **Ein** .

3. Geben Sie die Mailboxnummer in das Feld **Mailboxnummer** ein.


Die Nummer für Ihre visuelle Mailbox erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Anhören von Sprachnachrichten

Tippen Sie auf der Startseite auf  > , geben Sie das Passwort ein und tippen Sie dann auf die Mitteilung, die Sie anhören möchten.

## Verwenden der Anklopfunktion

Erhalten Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren Anruf? Das Anklopfen unterstützt Sie dabei, einen der Anrufe anzunehmen oder zu halten.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Netz+ > Einstellen**.
2. Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon verwenden, tippen Sie auf die gewünschte SIM-Karte. Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.
3. Stellen Sie **Anklopfen** auf **Ein** .

#### **Halten des ersten Anrufs und Annehmen des neuen Anrufs**

Tippen Sie auf **Annehmen**.

#### **Beenden des ersten Anrufs und Annehmen des neuen Anrufs**

Tippen Sie auf **Beenden + neuen Anruf annehmen**.

#### **Ignorieren des neuen Anrufs**

Tippen Sie auf **Ignorieren**.

#### **Halten eines Anrufs und tätigen eines anderen Anrufs**

Tippen Sie auf **Halten > Anruf hinzufügen** und rufen Sie die gewünschten Personen an.

#### **Wechseln zwischen Anrufen**

Tippen Sie auf **ZUM MAKELN TIPPEN**.

#### **Blockieren von Anrufen und Mitteilungen**

Erhalten Sie unerwünschte Anrufe oder SMS? Blockieren Sie sie mithilfe der Anwendung Anruf- und SMS-Filter.

Um eine Telefonnummer zu Ihrer Liste der blockierten Nummern hinzuzufügen, tippen Sie auf der Startseite auf , streichen Sie zu **Anrufliste**, tippen Sie lange auf den zu blockierenden Anrufer und tippen Sie dann auf **Nummer blockieren....**

Sie können Nummern auch in Nachrichten hinzufügen.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Anruf- und SMS-Filter**.

Stellen Sie **Anrufe und SMS blockieren** auf **Ein** .

#### **Prüfen der blockierten Nummern**


Tippen Sie auf **Blockierte Nummern**.

#### **Erhalten von Benachrichtigungen zu blockierten Anrufen oder Mitteilungen**

Tippen Sie auf **Erweitert**, und stellen Sie **Benachrichtigungen** auf **Ein** .

## **Kontakte**

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und organisieren. Außerdem können Sie über soziale Netzwerkdienste mit Ihren Freunden in Kontakt treten.

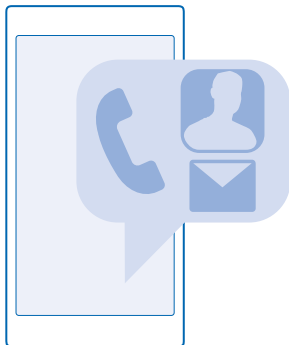

## Kontakte (Hub)

Im Hub Kontakte werden die Kontakte von Ihren Freunden gespeichert. Über diesen Hub können Sie mit den Leuten über Räume und Gruppe in Kontakt bleiben, die Ihnen wichtig sind. Hier befinden sich auch Ihre sozialen Netzwerke.

Wechseln Sie zu Kontakte, um die Kontaktinformationen Ihrer Freunde von allen Konten anzuzeigen, bei denen Sie angemeldet sind. Sie können die Liste nach Belieben anordnen, indem Sie sie nach Konto filtern oder die Kontakte ohne Telefonnummern ausblenden. Ihre eigene Kontaktkarte befindet sich ebenfalls hier.

Testen Sie Neuigkeiten, um die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken bequem an einem Ort anzuzeigen.



Die Ansicht Räume enthält Ihre Räume und Gruppen, über die Sie mit Ihren wichtigsten Kontakten in Kontakt bleiben können. Mithilfe der Räume können Sie und Ihre eingeladenen Freunde unter vier Augen chatten und Inhalte wie Kalender und Fotos teilen. Mithilfe der Gruppen können Sie Aktualisierungen aus sozialen Netzwerken ausschließlich auf die Personen beschränken, die Sie zur Gruppe hinzufügen. Zudem können Sie E-Mails und Mitteilungen gleichzeitig an alle Gruppenmitglieder senden.

## Hinzufügen oder Löschen eines Kontakts

Ihre Freunde sind mit dabei. Speichern Sie ihre Telefonnummern, Adressen und anderen Informationen im Hub Kontakte.

### Hinzufügen eines Kontakts

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie sich an mehreren Konten angemeldet haben, wählen Sie das Konto, in dem der Kontakt gespeichert werden soll.
3. Fügen Sie die Kontaktdetails hinzu und tippen Sie dann auf .

★ **Tipp:** Ihre Kontakte werden automatisch in Ihrem Microsoft-Konto gesichert.

### Bearbeiten eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf . Jetzt können Sie Details bearbeiten oder hinzufügen, z. B. einen Klingelton oder eine Internetadresse.

★ **Tipp:** Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon besitzen, können Sie die SIM-Karte auswählen, die zum Anrufen der einzelnen Kontakte verwendet wird. Tippen Sie auf den Kontakt und auf 1 2. Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

### Löschen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf > **Löschen**.

Der Kontakt wird aus Ihrem Telefon und, mit einigen Ausnahmen wie z. B. Facebook, Twitter und LinkedIn, aus dem sozialen Netzwerkdienst gelöscht, in dem er gespeichert ist.

### Filtern Ihrer Kontaktliste

Wenn Kontakte Ihrer sozialen Netzwerkdienste nicht in Ihrer Kontaktliste angezeigt werden sollen, können Sie diese herausfiltern. Tippen Sie in der Kontaktliste auf > **Einstellungen** > **Kontaktliste filtern** und dann auf die Kontakte, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

★ **Tipp:** Sie können auch die Kontakte ohne Telefonnummern herausfiltern. Stellen Sie **Kontakte ohne Telefonnummern ausblenden** auf **Ein** .

### Speichern der Nummer eines empfangenen Anrufs

Haben Sie einen Anruf von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in Ihrem Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf und streichen Sie zu **Anrufliste**.
2. Tippen Sie neben einer Telefonnummer auf und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .
4. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

### Speichern der Nummer einer empfangenen Mitteilung

Haben Sie eine Mitteilung von einer Person empfangen, deren Telefonnummer noch nicht in Ihrem Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie in der Liste der Dialoge auf einen Dialog und auf > .
3. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .
4. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

### Suchen nach Kontakten

Müssen Sie schnell mit Ihren Freunden in Kontakt treten? Anstatt durch die gesamte Kontaktliste zu blättern, können Sie einen Kontakt suchen oder zu einem Buchstaben bzw. Zeichen in der Kontaktliste springen. Sie können auch einen Sprachbefehl verwenden, um einen Kontakt anzurufen oder ihm eine Mitteilung zu senden.

1. Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.
  2. Tippen Sie auf und geben Sie einen Namen ein. Die Liste wird gefiltert, während Sie schreiben.
- ★ **Tipp:** Fixieren Sie Ihre wichtigsten Kontakte oder Kontaktgruppen auf der Startseite. Tippen und halten Sie einen Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

### Springen zu einem Buchstaben oder Zeichen in Ihrer Kontaktliste

Tippen Sie in der Kontaktliste auf der linken Seite auf einen beliebigen Buchstaben und tippen Sie im folgenden Menü auf den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen des gewünschten Namens.

### Verwenden eines Sprachbefehls

Drücken und halten Sie in einer beliebigen Ansicht und sagen Sie **Anrufen** oder **SMS an** sowie den Namen des Kontakts. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

### Verknüpfen von Kontakten

Haben Sie für denselben Kontakt mehrere Einträge aus verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten oder E-Mail-Konten? Sie können mehrere Kontakte miteinander verknüpfen, sodass Ihre Informationen auf einer einzigen Kontaktkarte angezeigt werden.

Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.


1. Tippen Sie auf den Hauptkontakt, der verknüpft werden soll, und auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakt auswählen** und den zu verknüpfenden Kontakt.

### Trennen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Hauptkontakt und auf . Tippen Sie auf den Kontakt, der getrennt werden soll, und dann auf **Trennen**.


### Kopieren von Kontakten

Halten Sie problemlos die Verbindung zu Freunden und Familie aufrecht. Mit der Anwendung Daten übertragen können Sie die Kontakte, SMS und Bilder von Ihrem alten Mobiltelefon bequem kopieren. Die Anwendung funktioniert nicht auf allen Mobiltelefonmodellen.

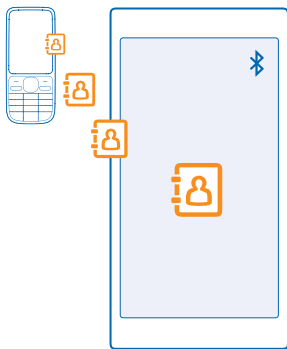

- ★  **Tipp:** Wenn Sie ein älteres Windows Phone-Mobiltelefon verwenden oder wenn Sie Ihre Kontakte zuvor in Ihrem Microsoft-Konto gesichert haben, können Sie Ihr Konto auch zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und die Kontakte direkt aus dem Dienst auf Ihr Mobiltelefon importieren.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein.


1. Schalten Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion ein und vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar ist.
2. Streichen Sie auf der Startseite Ihres neuen Telefons nach links und tippen Sie auf  **Daten übertragen**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
4. Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wenn Sie die Anwendung Daten übertragen noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) herunterladen.

### Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn auf Ihrer SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, können Sie sie auf Ihr Telefon kopieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Von SIM importieren**.
3. Um Ihre gesamten Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Importieren**.

- ★  **Tipp:** Um einzelne Kontakte auszuwählen, tippen Sie auf **Löschen** und verwenden Sie dann die Kontrollkästchen.

Sie können Kontakte nicht auf Ihrer neuen SIM-Karte speichern.

### Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Kontaktgruppe

Sie können Kontaktgruppen erstellen, um eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig zu senden oder Aktualisierungen in sozialen Netzwerken nur von Gruppenmitgliedern anzuzeigen. Sie können beispielsweise Familienmitglieder zu derselben Gruppe zuweisen und sie schnell über dieselbe Nachricht erreichen.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Räume**.


1. Tippen Sie auf **⊕ > Gruppe**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie auf **Ⓜ**.
3. Tippen Sie auf **⊕** und auf einen Kontakt. Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie erneut auf **⊕**.
4. Tippen Sie auf **✓**.

- ★  **Tipp:** Es befindet sich bereits eine Gruppe mit dem Namen Beste Freunde auf Ihrem Mobiltelefon.

### Hinzufügen eines neuen Gruppenkontakts

Tippen Sie auf die Gruppe und anschließend auf  >  und auf einen Kontakt.

### Entfernen eines Kontakts aus einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf . Tippen Sie auf den Kontakt und auf **Aus Gruppe entfernen**.

### Umbenennen einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **...** > **Umbenennen**, um den neuen Namen einzugeben.




### Löschen einer Kontaktgruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **...** > **Löschen**.

### Senden eines Kontakts

Mit NFC ist es ganz einfach, einen Kontakt an Ihre Freunde zu senden. Tippen Sie einfach auf Ihre Telefone – fertig.


Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

1. Um sicherzustellen, dass NFC aktiviert ist, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **NFC**. Wechseln Sie dann für **Zum Senden berühren** zu **Ein** .
2. Tippen Sie auf der Startseite auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt und **...** > **Kontakt versenden** >  > **Zum Senden berühren (NFC)**.
4. Halten Sie das Telefon Ihres Freundes an Ihr Telefon. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Telefons.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel, die NFC unterstützen.

## Soziale Netzwerke

Möchten Sie mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben? Sie können auf Ihrem Telefon soziale Netzwerkdienste einrichten.

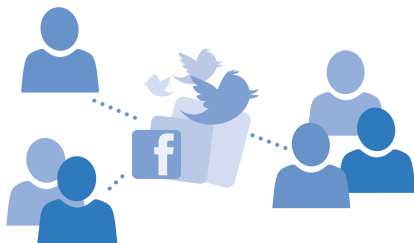



Mit sozialen Netzwerkdiensten auf Ihrem Telefon bleiben Sie in Verbindung.

### Einrichten eines Kontos für soziale Netzwerke

Richten Sie Konten für Ihre sozialen Netzwerkdienste ein.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf die App für soziale Netzwerke, bei der Sie sich anmelden möchten, z. B. Facebook, und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Um weitere Apps für soziale Netzwerke herunterzuladen, tippen Sie auf  **Store**.

 **Tipp:** Wenn Sie sich an einem Konto anmelden, werden die Kontakte des Kontos automatisch importiert. Um die Konten auszuwählen, die in Ihrer Kontaktliste angezeigt werden, tippen Sie auf der Startseite auf  **Kontakte**, streichen Sie dann zu **Kontakte** und tippen Sie anschließend auf **•••** > **Einstellungen** > **Kontaktliste filtern**.



## Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde


Nachdem Sie Ihre sozialen Netzwerkdienste wie Twitter auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde im Hub Kontakte verfolgen.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.

## Posten Ihres Status



Wenn Sie mit Ihren Freunden kommunizieren möchten, lassen Sie sie wissen, was Sie gerade denken. Posten Sie Ihre Statusaktualisierungen in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf Ihre eigene Kontaktkarte und **Update posten**.
3. Wählen Sie den Dienst für die Veröffentlichung aus.
4. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
5. Tippen Sie auf .

 **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

## Ändern Ihres Profilfotos

Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Konto oder einen sozialen Netzwerkdienst einrichten, wird Ihr Profilfoto von einem dieser Dienste auch zu Ihrem Foto auf der Kontaktkarte Ihres Mobiltelefons.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.
2. Tippen Sie ganz oben in der Kontaktliste auf Ihr eigenes Foto.
3. Tippen Sie erneut auf das Foto und wählen Sie eines der angebotenen Fotos aus oder tippen Sie auf **Anderes suchen**, um ein neues Foto auszuwählen.
4. Ziehen Sie das Foto, um es zuzuschneiden, und tippen Sie auf .

## Teilen von Fotos in sozialen Netzwerkdiensten

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es ins Internet hochladen, damit Ihre Freunde es sehen können.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Durchsuchen Sie Ihre Fotoalben nach den Fotos, die Sie veröffentlichen möchten.
3. Tippen und halten Sie das Foto, und wählen Sie **Versenden...** aus.
4. Tippen Sie auf den sozialen Netzwerkdienst, zu dem Sie das Foto hochladen möchten.
5. Fügen Sie ggf. eine Beschriftung hinzu und teilen oder senden Sie Ihr Foto.



## Mitteilungen

Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt und senden Sie ihnen SMS oder Multimedia-Mitteilungen.

### Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .

Wenn Sie mit dem Verfassen einer Mitteilung beginnen und vor dem Senden zu einer anderen Anwendung wechseln, können Sie die Mitteilung fortsetzen, wenn Sie zu Nachrichten zurückkehren. Tippen Sie auf **...** > **Entwürfe**. Der Mitteilungsentwurf wird nach dem Senden gelöscht.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon besitzen, können Sie die SIM-Karte auswählen, über die Sie die Mitteilung senden möchten. Tippen Sie auf . Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch eine Telefonnummer eingeben.

- ★ **Tipp:** Um verschiedene Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf > , wählen Sie dann die gewünschten Empfänger und tippen Sie anschließend auf .

4. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

- ★ **Tipp:** Tippen Sie zum Hinzufügen eines Smileys auf .

5. Um eine Anlage hinzuzufügen, tippen Sie auf und wählen die Anlage aus.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

6. Tippen Sie auf , um die Mitteilung zu senden.

- ★ **Tipp:** Damit Sie Multimedia-Mitteilungen senden können, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM** und wechseln Sie für **Datenverbindung** zu **Ein** .

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

### Lesen einer Mitteilung

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

Sie können die Mitteilungen zwischen Ihnen und einem Kontakt in einem Dialog-Thread anzeigen. Die Unterhaltung kann SMS- und Multimedia-Mitteilungen enthalten.



1. Tippen Sie auf **Nachrichten**.
2. Um eine Mitteilung zu lesen, tippen Sie auf einen Dialog.

**Tip:** Damit Sie Multimedia-Mitteilungen empfangen können, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM** und wechseln Sie für **Datenverbindung** zu **Ein**.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

### Speichern einer Anlage

Tippen Sie auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, und auf **... > Auf Handy speichern**.

### Löschen eines Dialogs

Tippen Sie in Unterhaltungen auf **=**, wählen Sie dann den zu löschenden Dialog und tippen Sie anschließend auf **U**.

### Löschen einer einzelnen Mitteilung in einer Unterhaltung

Tippen Sie in Unterhaltungen auf eine Unterhaltung, tippen Sie dann lange auf die zu löschende Mitteilung und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Löschen aller Mitteilungen auf dem Mobiltelefon

Tippen Sie auf **= > ... > Alles markieren > U**.

### Beantworten einer Mitteilung

Lassen Sie Ihren Freund nicht warten - antworten Sie sofort auf die Mitteilung.

1. Tippen Sie auf **Nachrichten**.
2. Tippen Sie in Unterhaltungen auf den Dialog, der die Mitteilung enthält.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon besitzen, können Sie die SIM-Karte auswählen, über die Sie die Mitteilung senden möchten. Tippen Sie auf **1** **2**. Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.

3. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

4. Tippen Sie auf .

### Weiterleiten einer Mitteilung

Tippen Sie in Unterhaltungen auf eine Unterhaltung, tippen Sie dann lange auf die weiterzuleitende Mitteilung und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.

Bevor Sie eine Mitteilung weiterleiten, können Sie den Text bearbeiten und Anlagen hinzufügen oder entfernen.

### Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Müssen Sie eine Mitteilung an eine Personengruppe senden? Erstellen Sie im Hub Kontakte eine Gruppe, um alle Mitglieder mit einer einzigen Mitteilung oder E-Mail erreichen zu können.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Räume**.
2. Tippen Sie auf die Gruppe und **SMS** oder **E-Mail senden**, und verfassen und senden Sie Ihre Mitteilung.



- ★ **Tipp:** Um eine Gruppe zu erstellen, tippen Sie auf der Startseite auf  **Kontakte**, streichen Sie zu **Räume** und tippen Sie dann auf  > **Gruppe**.

### Chatten über Skype

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon innerhalb von Skype Sofortnachrichten senden.

Wenn Ihr Mobiltelefon noch nicht über die Anwendung Skype verfügt, können Sie sie mit diesem QR-Code auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



1. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf **Skype** .
2. Melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto an, das Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.
3. Streichen Sie zu **Kontakte** und tippen Sie auf den Kontakt, mit dem Sie chatten möchten.
4. Schreiben Sie Ihre Mitteilung, und tippen Sie auf .


Weitere Informationen zu Sofortnachrichten innerhalb von Skype finden Sie in dem Video unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com) (nur in englischer Sprache).

- ★ **Tipp:** Um Datenübertragungskosten zu sparen, verwenden Sie für Skype nach Möglichkeit immer eine WLAN-Verbindung.

## Senden Ihres Standorts in einer Mitteilung

Haben Sie Ihre Freunde gebeten, zu Ihnen zu kommen, diese wissen aber gar nicht, wohin? Senden Sie ihnen Ihren Standort auf einer Karte.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

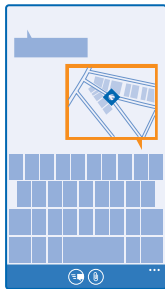

Unter Umständen werden Sie vom Telefon gefragt, ob Ihr Standort verwendet werden darf. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Verwendung Ihres Standorts erlauben.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer SMS auf  > **Meine Position**.

Das Senden einer Mitteilung mit einer Anlage ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

2. Tippen Sie auf .

Ihre Freunde erhalten eine Mitteilung, die ein Bild mit Ihrem Standort auf der Karte enthält.

## Senden einer Audiomitteilung

Möchten Sie Ihrem Freund ein Geburtstagsständchen schicken? Senden Sie das Lied als Audiomitteilung.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer Mitteilung auf  > **Sprachnotiz**.

2. Nehmen Sie Ihre Mitteilung auf, und tippen Sie auf **Fertig**.

3. Tippen Sie auf .

## Verfassen einer Mitteilung per Sprachbefehl

Sie sind zu beschäftigt, um eine Mitteilung zu schreiben? Verfassen und senden Sie eine SMS per Spracheingabe.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Unter Umständen müssen Sie zunächst ein Sprachpaket herunterladen, bevor Sie die Funktion verwenden können. Wenn Sie zum Installieren eines Sprachpakets aufgefordert werden, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN** >

**Spracherkennung > Spracherkennungssprache**, tippen dann auf die gewünschte Sprache und warten anschließend, bis der Download abgeschlossen ist.

Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

1. Drücken und halten Sie .
2. Sagen Sie **SMS an** und den Namen des Kontakts.
3. Sprechen Sie Ihre Nachricht und befolgen Sie die Anweisungen, die angesagt werden.

## Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten.



Tippen Sie auf der Startseite auf .

Um E-Mails zu senden und zu empfangen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

### Hinzufügen eines Postfachs

Verwenden Sie unterschiedliche Mailadressen für Beruf und Freizeit? Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer hinzufügen.

Um Mail in Ihrem Mobiltelefon einzurichten, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Wenn Sie sich während des ersten Starts nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet haben, können Sie dies jetzt nachholen. Wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Microsoft-Konto hinzufügen, wird automatisch ein E-Mail-Konto hinzugefügt.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf ein Konto, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

★ **Tipp:** Um Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zu Ihrem Mobiltelefon mit Erweitertes Setup hinzuzufügen, geben Sie Ihren Benutzernamen und das entsprechende Passwort ein, tippen Sie auf **Exchange** und geben Sie dann die erforderlichen Details ein.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.



**Tip:** Je nach E-Mail-Konto können Sie auch andere Elemente als E-Mails mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, zum Beispiel Kontakte und Kalender.

Falls Ihr Mobiltelefon Ihre E-Mail-Einstellungen nicht findet, können Sie das Erweitertes Setup verwenden. Dazu müssen Sie den Typ Ihres E-Mail-Kontos und die Adressen der eingehenden und ausgehenden E-Mail-Server kennen. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

Weitere Informationen zum Einrichten verschiedener E-Mail-Konten finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Späteres Hinzufügen eines Postfachs

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf **••• > E-Mail-Konto hinzufügen** und auf ein Konto, und melden Sie sich an.

### Löschen eines Postfachs

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere**. Tippen und halten Sie das Postfach, und tippen Sie auf **Löschen**.

## Exchange

Möchten Sie Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zur Hand haben, ganz gleich, ob Sie an Ihrem Computer sitzen oder mit dem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Exchange kann nur eingerichtet werden, wenn sich in Ihrem Unternehmen ein Microsoft Exchange-Server befindet. Zusätzlich muss Microsoft Exchange vom IT-Administrator in Ihrem Unternehmen für Ihr Konto aktiviert worden sein.

Folgendes muss verfügbar sein, bevor Sie das Setup starten:

- Eine Unternehmens-E-Mail-Adresse
- Ihren Exchange-Servernamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihren Netzwerkdomeinnamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihr Office-Netzwerkennwort

In Abhängigkeit von der Exchange-Serverkonfiguration müssen Sie während des Setups möglicherweise weitere Informationen eingeben. Wenn Ihnen die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen.


Während des Setups können Sie festlegen, wie oft die Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Server synchronisiert werden sollen. Es werden nur die beim Einrichten des Kontos definierten Inhalte synchronisiert. Um zusätzliche Inhalte zu synchronisieren, ändern Sie die Kontoeinstellungen für Mail for Exchange.

Für Exchange muss möglicherweise der Sperrcode verwendet werden.

### Öffnen von Mail auf der Startseite

Mit den Live-Mail-Kacheln können Sie Mail direkt von der Startseite aus öffnen.

Anhand der Kacheln erkennen Sie die Anzahl ungelesener E-Mails und ob Sie neue E-Mails erhalten haben.

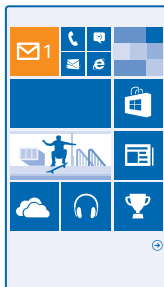




Sie können mehrere Postfächer auf der Startseite fixieren. Reservieren Sie beispielsweise eine Kachel für geschäftliche und eine für private E-Mails. Wenn Sie mehrere Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang verknüpfen, können Sie E-Mails aus allen Ihren Posteingängen in einer Kachel öffnen.

Tippen Sie auf die Kachel, um Ihre E-Mails zu lesen.


### Senden einer E-Mail

Lassen Sie es nicht zu, dass sich zu viele E-Mails ansammeln. Lesen und verfassen Sie E-Mails mit Ihrem Telefon von unterwegs.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf  oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch die Adresse eingeben.

  **Tipp:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Geben Sie den Betreff und Ihre E-Mail ein.

  **Tipp:** Ihr Mobiltelefon kann Ihnen helfen, Ihre E-Mail schneller zu schreiben. Wenn Sie schreiben, schlägt Ihr Mobiltelefon mögliche nächste Wörter vor, um Ihren Satz zu vervollständigen. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ein Wort hinzuzufügen. Streichen Sie über die Vorschläge, um die Liste zu durchsuchen. Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

5. Um ein Foto anzufügen, tippen Sie auf .

  **Tipp:** Sie können beim Schreiben der Mail auch ein neues Foto aufnehmen. Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

6. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

### Senden von Office-Dokumenten

Tippen Sie auf  **Office**, tippen Sie dann auf das zu sendende Dokument und auf **••• > Versenden...** und wählen Sie anschließend das zu verwendende E-Mail-Konto.

## Lesen von E-Mails


Warten Sie auf wichtige Neuigkeiten? Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Lesen Ihrer E-Mails, anstatt sie nur zu überprüfen, wenn Sie sich am Schreibtisch befinden.

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .

2. Tippen Sie in Ihrem Postfach auf die E-Mail. Ungelesene E-Mails sind in einer anderen Farbe markiert.

★  **Tipp:** Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.

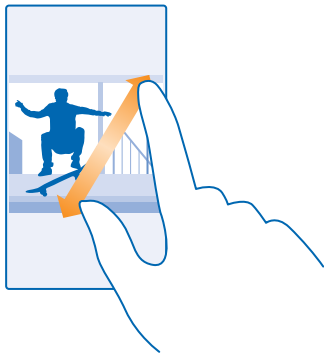

★  **Tipp:** Falls eine E-Mail eine Web-Adresse enthält, tippen Sie auf die Adresse, um zur Website zu wechseln.

## Lesen von einer E-Mail in einem Dialog

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf den Dialog, der die E-Mail enthält, und tippen Sie auf die E-Mail. Ein Dialog mit ungelesenen E-Mails ist in einer anderen Farbe markiert.

## Speichern einer Anlage

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, um sie auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Tippen Sie lange auf eine Anlage und tippen Sie dann auf **Speichern**. Nicht alle Dateiformate können gespeichert werden.


## Kopieren eines Links

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail lange auf den Internet-Link und tippen Sie dann auf **Link kopieren**.

## Beantworten einer E-Mail

Erhalten Sie E-Mails, die schnell beantwortet werden müssen? Antworten Sie sofort mit Ihrem Mobiltelefon.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .

2. Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .



- ★ Tipp:** Wenn Sie nur dem Absender antworten möchten, tippen Sie auf **Antworten**. Wenn Sie dem Absender und anderen Empfängern antworten möchten, tippen Sie auf **Allen antworten**.

### Weiterleiten einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf  > **Weiterleiten**.

### Löschen einer E-Mail

Wird Ihr Postfach zu voll? Löschen Sie einige E-Mails, um Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon freizugeben.

1. Tippen Sie in Ihrem Postfach links neben eine zu löschende E-Mail.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die neben den E-Mails angezeigt werden, und tippen Sie auf




Alle ausgewählten E-Mails werden gelöscht. Je nach Mailkonto werden die E-Mails möglicherweise auch von Ihrem E-Mail-Server gelöscht.

### Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .

### Separates Anzeigen von E-Mails

E-Mails werden in Dialogen nach Titel gruppiert. Ein Dialog umfasst auch Ihre Antworten. Wenn Sie Ihre E-Mails separat anzeigen möchten, können Sie Dialoge auch ausschalten.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf **•••** > **Einstellungen**.
3. Schalten Sie **Unterhaltungen auf Aus**  um.

### Senden automatische Antworten




Wenn Sie sich im Urlaub befinden oder anderweitig nicht am Arbeitsplatz sind, können Sie für die E-Mails, die in Ihrer Abwesenheit eintreffen, automatische Antworten senden.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf  > **•••** > **Einstellungen** > **Automatische Antworten**.
2. Wechseln Sie für den **Status** zu **Ein** , geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf .




### Verfassen einer Mail mit der Stimme

Anstatt die Tastatur zu verwenden, können Sie Ihre E-Mail auch diktieren.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Informationen zu den unterstützten Sprachen finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

1. Tippen Sie auf der Startseite auf .
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf . Sie können auch die Adresse eingeben.

- ★ Tipp:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Tippen Sie auf **Betreff:** > , und sagen Sie Ihren Betreff.
5. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und , und diktieren Sie die Nachricht.
6. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

## Verknüpfen mehrerer Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, können Sie auswählen, welche Posteingänge Sie in einem Posteingang miteinander verknüpfen möchten. Im vereinheitlichten Posteingang können Sie alle Ihre E-Mails auf einen Blick sehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ein Postfach.
2. Tippen Sie auf **••• > Posteingänge verknüpfen**.
3. Tippen Sie in der Liste Andere Posteingänge auf die Posteingänge, die Sie mit dem ersten verknüpfen möchten.
4. Tippen Sie auf **Verknüpften Posteingang umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen für das Postfach ein, und tippen Sie auf **✓**.

Der neue vereinheitlichte Posteingang wird auf der Startseite fixiert.

## Trennen von vereinheitlichten Posteingängen

Tippen Sie auf der Startseite auf den vereinheitlichten Posteingang und **••• > Verknüpfte Posteingänge**. Tippen Sie in der Liste auf die Posteingänge, die Sie trennen möchten, und dann auf **Trennen**.

# Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

## Kennenlernen von Nokia Camera

Möchten Sie überragende Fotos aufnehmen? Nokia Camera ermöglicht Ihnen die vollständige Steuerung.

Mit Nokia Camera bieten sich Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Manuelles Ändern einzelner Einstellungen nach eigenen Vorstellungen
- Aufnahmen besserer Gruppenfotos oder Fotos von sich bewegenden Objekten im Modus Intelligente Sequenz
- Ändern von Fotos mit höchster Auflösung für die Freigabe, während das Originalfoto erhalten bleibt

Wenn Sie die Anwendung Nokia Camera noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) herunterladen.

Sie können Ihre Fotos auf OneDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer zu ermöglichen.

## Ändern der Standardkamera

Sie können als Standardanwendung für die Kamera zwischen Nokia Camera und Microsoft-Kamera wechseln – ganz nach Belieben.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Streichen Sie dann zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera**.
2. Tippen Sie auf **Standard-Kamera-App** und wählen Sie die gewünschte Kamera.

### Hinzufügen eines Schnellzugriffs für die Kamera

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Benachrichtigungen**. Um einen Schnellzugriff zum Öffnen der Standardkamera zu ändern, tippen Sie auf den gewünschten Schnellzugriff und .

### Verwenden der Kamerataste

Wenn Ihr Mobiltelefon über eine Kamerataste verfügt, drücken Sie zum Einschalten der Kamera die Kamerataste.

- ★ **Tipp:** Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon schnell einzuschalten, drücken Sie die Kamerataste für einige Sekunden.
- ★ **Tipp:** Drücken Sie die Kamerataste halb herunter, um den Fokus scharfzustellen. Drücken Sie zur Aufnahme eines Fotos die Kamerataste vollständig herunter.


# Kameragrundlagen

## Aufnehmen eines Fotos


Schießen Sie scharfe und lebendige Fotos – nehmen Sie die besten Momente in Ihrem Fotoalbum auf.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon schnell einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, streichen vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf .




2. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
3. Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.
4. Um das Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

## Anzeigen von Fotos in höchster Auflösung

Um ein soeben aufgenommenes Foto anzuzeigen und zu ändern, tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben . Dieses Foto mit höchster Auflösung kann nur in Nokia Camera angezeigt werden.

## Ändern Ihrer Fotos mit höchster Auflösung

Nehmen Sie die besten Momente mit Nokia Camera auf und ändern Sie die Fotos später, wenn Sie die Zeit dafür haben.

1. Tippen Sie in Nokia Camera nach der Aufnahme eines Fotos auf das runde Miniaturbild neben  und tippen Sie dann auf .
2. Um das Foto zu ändern, tippen Sie mit zwei Fingern lange auf das Foto und drehen es in die gewünschte Richtung.
3. Tippen Sie auf .


Das Originalfoto mit höchster Auflösung bleibt erhalten und das geänderte Foto kann versendet werden. Das geänderte Foto wird in Fotos gespeichert. Das Foto mit höchster Auflösung kann nur in Nokia Camera angezeigt werden. Außerhalb von Nokia Camera wird eine einfach zu versendende Version des Fotos verwendet.



★ **Tipp:** Sie können Fotos auch in Nokia Camera öffnen, während Sie sie im Hub Fotos anzeigen.

## Aufnehmen eines Selbstporträts

Verwenden Sie die vordere Kamera Ihres Mobiltelefons, um ein Selbstporträt aufzunehmen.

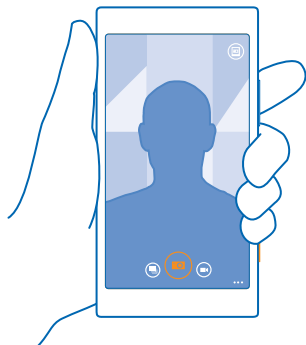Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .




1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **••• > Frontkamera.**
3. Um das Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .




**★ Tipp:** Mit der vorderen Kamera können Sie auch Videos aufnehmen. Tippen Sie auf , um zur Videoaufnahme zu wechseln. Um mit der Aufnahme zu beginnen, tippen Sie erneut auf .

### Optimieren Sie Ihr Selbstporträt

Mithilfe der Anwendung Nokia Glam Me können Sie mit der vorderen oder der Hauptkamera tolle Selbstporträts aufnehmen. Ihr Bild wird automatisch optimiert und kann im Handumdrehen geteilt werden.





Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von Nokia Glam Me auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.




1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Nokia Glam Me.**
2. Um ein Selbstporträt aufzunehmen, tippen Sie auf den Bildschirm.
3. Um Ihr Porträt manuell zu verbessern, tippen Sie auf .
4. Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, tippen Sie auf .
5. Tippen Sie zum Speichern Ihres Selbstporträts auf .

### Aufnehmen eines Videos

Sie können mit Ihrem Telefon nicht nur Fotos aufnehmen, sondern Ihre speziellen Augenblicke auch als Videos festhalten.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf , um vom Foto- zum Videomodus zu wechseln.
3. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
4. Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, tippen Sie auf . Der Zähler wird gestartet.
5. Um die Aufzeichnung zu beenden, tippen Sie auf . Der Zähler wird angehalten.

Um das soeben aufgenommene Video anzuzeigen, tippen Sie auf . Das Video wird in Fotos gespeichert.

## Speichern Ihrer Fotos und Videos auf einer Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt ist und sich der Mobiltelefonspeicher füllt, speichern Sie die aufgenommenen Fotos und Videos auf einer Speicherkarte.

Um die bestmögliche Videoqualität zu erreichen, zeichnen Sie Videos im Mobiltelefonspeicher auf. Wenn Sie Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen, wird empfohlen, dass Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4 - 128 GByte eines bekannten Herstellers verwenden. Die Speicherkarte wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 920 / 925 / 930 / 1020.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** und streichen Sie dann zu **Speicheroptimierung**.
2. Schalten Sie **Neue Fotos hier speichern**: auf **SD-Karte**.

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Speichern von Standortinformationen mit Ihren Fotos und Videos




Wenn Sie sich genau daran erinnern möchten, wo Sie sich beim Aufnehmen eines bestimmten Fotos oder Videos befunden haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort mit aufgezeichnet wird.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Fotos Kamera > Ortungsinformationen verwenden**.

Standortdaten können einem Foto oder Video hinzugefügt werden, wenn Ihr Standort über das Mobilfunknetz oder Satellit ermittelt werden kann. Wenn Sie ein Foto oder ein Video freigeben, das Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für die Personen zugänglich, die das Foto oder das Video anzeigen. Das Geotagging kann in den Telefoneinstellungen deaktiviert werden.

## Übertragen Ihrer Fotos und Videos

Übertragen Sie Ihre besten Fotos direkt von der Kamera.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
3. Tippen Sie auf .
4. Tippen Sie auf , wählen Sie die Art der Freigabe aus und befolgen Sie die Anweisungen.

★  **Tipp:** Um Ihr Foto oder Video schnell an eine Person in der Nähe zu übertragen, tippen Sie auf **Zum Senden berühren (NFC)** und halten Sie Ihr Mobiltelefon an das andere. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen und die Bluetooth Funktechnik muss auf beiden Mobiltelefonen aktiviert sein. Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

★  **Tipp:** Sie können es auch vom Hub Fotos versenden. Wählen Sie das Foto oder Video aus und tippen Sie auf **...** > **Versenden....**


Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

## Erweiterte Fotografie

### Professionelle Fotos aufnehmen

Möchten Sie Ihr kreatives Potenzial voll ausschöpfen und professionell wirkende Fotos aufnehmen? Mit Nokia Camera können Sie die Kameraeinstellungen für den Foto- und den Videomodus manuell anpassen.

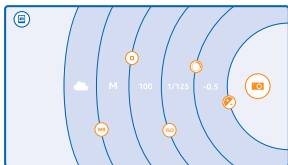

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **☰**.
2. Um die Einstellungen anzuzeigen, ziehen Sie **☰** nach links. Um eine Einstellung zu ändern, streichen Sie mit dem Finger auf dem Regler nach oben oder unten. Sie können z. B. die Option Belichtungsausgleich ändern, um die Lichtmenge auf dem Foto zu kontrollieren.
3. Um die Einstellungen zu schließen, ziehen Sie **☰** nach rechts.
4. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf **📷**.

★  **Tipp:** Um die verschiedenen Einstellungen praxisnah kennenzulernen, tippen Sie auf **...** > **Lernprogramme**.

### Aufzeichnen von Videos mit Surround-Sound

Sie können für Ihre Videos auch Mehrkanal-Audio (Dolby Digital Plus 5.1) aufnehmen. Sie können auch andere Einstellungen für die Audioaufzeichnung ändern, um diese den verschiedenen Aufnahmebedingungen anzupassen.


Diese Funktion wird unterstützt von: Nokia Lumia 930 / 1520.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **📷** > **⚙️** > **...** > **Einstellungen**.

Schalten Sie **Surround-Sound** auf **Ein**.

Mit Surround-Sound wird das Klangfeld in Ihrer Umgebung im Mehrkanal-Audioformat (Dolby Digital Plus 5.1) mit einer zusätzlichen Audiospur im AAC-Stereoformat aufgezeichnet.

★ **Tipp:** Um die optimale Audioqualität für die Aufzeichnung zu erhalten, halten Sie Ihr Mobiltelefon waagrecht an den Ecken fest.

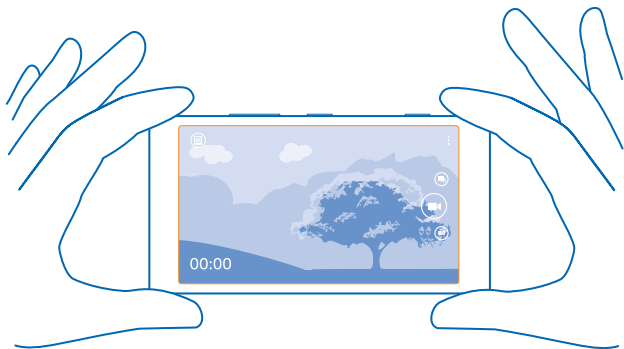

### Aufzeichnen von normalem Stereo-Sound

Schalten Sie **Direktionales Stereo** auf **Aus**.

Bei gerichtetem Stereo-Sound wird der Klang präziser über die Vorderseite aufgenommen und Klänge von den Seiten und der Rückseite ausgeblendet. Bei normalem Stereo-Sound werden die Klänge aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen.

### Verringern von niederfrequenten Störungen

Um die Möglichkeit zu verringern, dass Hintergrundgeräusche aufgenommen werden, wechseln Sie für **Audiobassfilter** zu **Stark (200 Hz)**: **Filtert niedrige Frequenzen wie Motorengeräusche aus.**

### Problemloses Einrahmen Ihrer Fotos

Möchten Sie Ihre Fotos professionell einrahmen? Verwenden Sie Sucherraster und stellen Sie perfekte Fotos zusammen.



1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen** und wählen Sie für **Rahmenraster** z. B. die Option **Goldener Schnitt** oder **Drittel-Regel**.
3. Um das Foto aufzunehmen, tippen Sie auf

### Tipps zu Nokia Camera

Möchten Sie Nokia Camera optimal nutzen? Lesen Sie die folgenden Tipps und erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrer hochauflösenden Kamera.

- Um die Kamera bei gesperrtem Mobiltelefon schnell einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, streichen vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf






- Wenn Sie die Kamera für ca. eine Minute nicht verwenden, wird der Standby-Modus aktiviert. Um den Standby-Modus der Kamera zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.
- Um vom Foto- zum Videomodus zu wechseln, tippen Sie auf .
- Sie können die Ansicht in Nokia Camera mit nur einem Finger vergrößern oder verkleinern. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
- Um die mit Nokia Camera aufgenommenen Fotos anzuzeigen, tippen Sie in der Ecke des Bildschirms auf .
- Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.
- Damit der Bildschirm optimal angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass die Lichtsensoren nicht verdeckt sind.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .

## Aufnehmen besserer Fotos im intelligenten Sequenzmodus

Möchten Sie bessere Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen oder ein Gruppenfoto machen, auf dem alle Personen perfekt aussehen? Verwenden Sie den Modus Intelligente Sequenz und nehmen Sie großartige Fotos auf.




1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf .
3. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

★  **Tipp:** Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.

Das Mobiltelefon nimmt eine Folge von Fotos auf. Um die Optionen anzuzeigen, die Sie mit diesen Fotos ausführen können, tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .


## Ändern von Gesichtern bei Gruppenfotos

Hat Ihnen ein Gesichtsausdruck einer Person besonders gefallen, den Sie gerne auf Ihrem Foto verewigen möchten? Wenn Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz aufgenommen haben, können Sie die Gesichtsausdrücke auswählen, die Ihnen am besten gefallen, und diese in Ihrem Gruppenfoto verwenden.

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.
  2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .
  3. Streichen Sie nach unten zu **GESICHTER ÄNDERN** und tippen Sie auf das Foto.
  4. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie ändern möchten, und streichen Sie nach links, um einen anderen Gesichtsausdruck zu suchen.
  5. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie verwenden möchten.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für alle zu ändernden Gesichter.
6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

## Aufnehmen eines Aktionsfotos

Möchten Sie großartige Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen? Im Modus Intelligente Sequenz können Sie Fotos von sich bewegenden Objekten in ein einzelnes dynamisches Foto konvertieren.

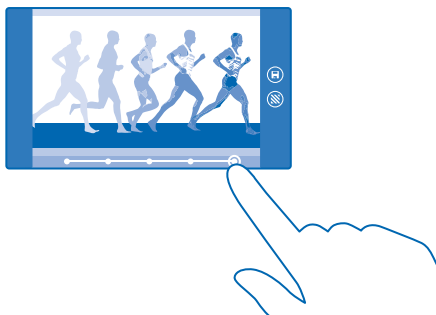

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.

★ **Tipp:** Sie müssen dem bewegten Objekt bei der Aufnahme des Fotos nicht folgen. Halten Sie einfach die Kamera ruhig.

2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .

3. Streichen Sie nach oben zu **ACTION-MODUS** und tippen Sie dann auf das Foto.

4. Um sich bewegende Objekte aus dem Foto zu löschen, tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf die weißen Kreise.

5. Um auszuwählen, welche bewegten Objekte hervorgehoben werden sollen, bewegen Sie den Kreis in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

★ **Tipp:** Um alle bewegten Objekte hervorzuheben, tippen Sie auf .

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

## Fokussieren auf Objekte

Verwenden Sie den Modus Intelligente Sequenz zum Hervorheben sich bewegender Objekte, indem Sie den Hintergrund unschärfer gestalten.

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.

★ **Tipp:** Sie müssen dem bewegten Objekt bei der Aufnahme des Fotos nicht folgen. Halten Sie einfach die Kamera ruhig.

2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .



3. Streichen Sie nach oben zu **BEWEGUNGSFOKUS** und tippen Sie dann auf das Foto.

4. Um das fokussierte Objekt zu ändern, streichen Sie nach links oder rechts.

5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

## Entfernen sich bewegender Objekte aus einem Foto

Ist im letzten Moment jemand durchs Bild gelaufen? Im Modus Intelligente Sequenz können Sie unerwünschte bewegte Objekte auf einem Foto löschen.

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.
  2. Tippen Sie auf das runde Miniaturbild neben .
  3. Streichen Sie nach unten zu **BEWEGTE OBJEKTE ENTFERNEN** und tippen Sie auf das Foto.
- Die Kamera entfernt sich bewegende Objekte auf dem Foto automatisch.




4. Tippen Sie auf .

 **Tipp:** Um das Entfernen des Objekts rückgängig zu machen, tippen Sie auf den Bildschirm und . Tippen Sie dann erneut auf den Bildschirm und dann auf .

## Hinzufügen von Bewegungen zu Fotos

Möchten Sie magische Fotos erzeugen, die beinahe lebensecht wirken? Verwenden Sie die Anwendung Nokia Cinemagraph, um Ihre Standbilder zu animieren.

Wenn Sie die Anwendung Nokia Cinemagraph noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) herunterladen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Nokia Cinemagraph**.
2. Um das ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf  und auf den Bildschirm.
3. Wählen Sie die Bereiche aus, die Sie animieren möchten, und tippen Sie auf .
4. Um das animierte Foto zu speichern, tippen Sie auf .

## Herunterladen von Foto-Apps aus dem Store

Möchten Sie Ihre Kamera optimieren und erfahren, wie Sie auf innovative Weise großartige Fotos machen können? Laden Sie Foto-Apps aus dem Store herunter.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **••• > Foto-Apps... > Weitere Foto-Apps suchen** und folgen Sie den Anweisungen.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

## Fotos und Videos

Haben Sie viele großartige Fotos und Videos aufgenommen? So können Sie sie anzeigen, organisieren, übertragen und bearbeiten.



## Hub "Fotos"

Die mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos und Videos werden im Hub Fotos gespeichert, wo Sie sie durchsuchen und anzeigen können.



Um Ihre Fotos und Videos problemlos zu finden, markieren Sie Ihre Favoriten, und organisieren Sie sie in Alben.

## Anzeigen von Fotos

Erleben Sie wichtige Momente erneut – zeigen Sie Fotos auf Ihrem Mobiltelefon an.

Tippen Sie auf **Fotos**.

1. Um ein aufgenommenes Foto anzuzeigen, tippen Sie auf **Eigene Aufnahmen** und auf das Foto.

2. Streichen Sie nach links, und das nächste Foto anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto anzuzeigen.

### Suchen von Fotos nach Datum und Aufnahmeort

Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** > **Fotos nach Uhrzeit und Ort gruppieren**.

### Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie aufeinander zu oder auseinander.

★ **Tipp:** Doppeltippen Sie auf das Foto, um schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

### Markieren eines Fotos als Favorit

Möchten Sie Ihre besten Fotos schnell und einfach finden? Markieren Sie sie als Favoriten, damit sie alle in der Ansicht Favoriten im Hub Fotos angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Fotos** > **Alben** und navigieren Sie zum Foto.

Wenn sich das Foto in einem Online-Album befindet, können Sie es auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

2. Tippen Sie auf **...** > .

★ **Tipp:** Um schnell mehrere Fotos als Favoriten zu markieren, wählen Sie das Album mit den Fotos aus und tippen Sie auf . Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

### Anzeigen Ihrer Favoriten



Streichen Sie im Hub Fotos zu **Favoriten**.

### Hochladen von Fotos und Videos ins Internet

Möchten Sie Ihre Fotos und Videos in einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Familie sie ansehen können? Sie können dies direkt aus dem Fotos Hub heraus durchführen.

1. Tippen Sie auf **Fotos** und navigieren Sie zu einem Foto oder Video.

2. Tippen Sie auf **...** > **Versenden...** und auf den Dienst.

3. Tippen Sie auf  oder .

★ **Tipp:** Um mehrere Fotos gleichzeitig auszuwählen, tippen Sie im Hub Fotos auf das Album und , wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um auf Ihre Fotos von allen Geräten zuzugreifen, können Sie das Hochladen auf OneDrive einrichten. Das OneDrive-Album steht dann im Hub Fotos zur Verfügung, wenn Sie Ihre Fotos anzeigen. Um die Funktion einzurichten, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Fotos Kamera** und wählen Sie eine Option aus.

### Ändern des Hintergrunds im Hub "Fotos"

Haben Sie ein tolles Foto geschossen, an dem Sie besonders viel Freude haben? Legen Sie es als Hintergrund im Hub Fotos fest.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.

2. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**.

3. Schalten Sie **Anzeige für Startkachel auf Einzelaufnahme**.

4. Tippen Sie auf **Foto auswählen**, um ein Hintergrundfoto auszuwählen.

- ★ **Tip:** Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass das Foto automatisch und regelmäßig geändert wird. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen**. Wechseln Sie für **Anzeige für Startkachel** zu **Alle Fotos** oder **Lieblingsfotos** und tippen Sie auf **Zufällige Reihenfolge**.

## Erstellen eines Albums

Um problemlos Fotos zu finden, zum Beispiel von einer Veranstaltung, einer Person oder einer Reise, organisieren Sie Ihre Fotos nach Themen geordnet in Alben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zum Ordner mit den Fotos.
3. Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu, geben Sie ihm einen Namen, und fügen Sie dem Ordner Fotos hinzu.

Der Ordner wird als Album in der Ansicht Alben auf Ihrem Telefon angezeigt.

- ★ **Tip:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder höher verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Löschen eines Albums

Tippen Sie auf **Fotos > Alben**. Tippen und halten Sie ein Album, und tippen Sie auf **Löschen**.

Wenn Sie ein Album vom Telefon löschen, werden auch die Fotos in diesem Album gelöscht. Wenn Sie das Album auf Ihren Computer kopiert haben, verbleiben das Album und die Fotos auf Ihrem Computer.

Sie können keine Online-Alben von Ihrem Telefon aus löschen.

## Erstellen von Geschichten aus Ihrem Leben



Mithilfe Ihrer Fotos können Sie Geschichten aus Ihrem Leben mit folgender Anwendung erzählen: Nokia Storyteller.

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über die Anwendung Nokia Storyteller verfügt, können Sie sie im [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) herunterladen.

Ihr Mobiltelefon benötigt den Zugriff auf Ihre Standortinformationen. Um dies zuzulassen, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Ortung** und wechseln Sie für **Ortungsdienste** zu **Ein** .

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Nokia Storyteller**.

Die von Ihnen aufgenommenen Fotos werden automatisch als Geschichten erfasst. Es sind mindestens sieben Fotos erforderlich, die zum gleichen Zeitpunkt und an demselben Ort aufgenommen wurden, um eine Geschichte zu erstellen.

2. Um selbst eine Geschichte zu erstellen, tippen Sie auf , wählen dann die Fotos aus und tippen anschließend auf .
3. Um die Geschichte umzubenennen, tippen Sie auf die Sammlung und den Titel und geben dann einen neuen Namen ein.

4. Um ein Foto in der Geschichte anzuzeigen, tippen Sie auf die Sammlung, streichen Sie nach links und tippen Sie dann auf ein Foto. Um die anderen Fotos zu durchsuchen, streichen Sie nach links oder rechts.

**★ Tipp:** Sie können Beschriftungen zu den Fotos in der Geschichte hinzufügen. Tippen Sie auf ein Foto und dann auf **Beschriftung hinzufügen**. Um eine Beschriftung anzuzeigen, tippen Sie auf das Foto.

### Anzeigen der Position Ihres Fotos auf einer Karte

Um auf einer Karte anzuzeigen, wo ein Foto aufgenommen wurde, positionieren Sie zwei Fingern auf dem Foto und bewegen diese zusammen.

### Kopieren von Fotos auf Ihren PC

Haben Sie mit Ihrem Telefon Fotos aufgenommen, die Sie auf Ihren Computer kopieren möchten? Verwenden Sie den Dateimanagers Ihres PCs, um Fotos zu kopieren bzw. zu verschieben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Anwendung Nokia Photo Transfer for Mac von [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

**★ Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Musik, Fotos, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Öffnen Sie den Ordner für Fotos, wählen Sie die Fotos aus, und kopieren Sie sie auf Ihren Computer.

**★ Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Bearbeiten eines Fotos

Die Fotos, die Sie aufgenommen haben, können Sie rasch bearbeiten, z. B. drehen und zuschneiden. Sie können auch die Funktion zum Optimieren von Fotos verwenden, damit Ihr Foto automatisch vom Telefon optimiert wird. Dazu müssen Sie nur einmal tippen.

1. Tippen Sie auf **Fotos > Alben** und dann auf ein Foto.
2. Tippen Sie auf **••• > Bearbeiten** und dann auf eine Option.



**★ Tipp:** Wenn Sie Anwendungen zur Fotobearbeitung aus dem Store heruntergeladen haben, werden sie hier als Bearbeitungsoptionen angezeigt.

3. Um das bearbeitete Foto zu speichern, tippen Sie auf .

### Hinzufügen toller Spezialeffekte zu Ihren Fotos

Möchten Sie die Fotobearbeitung auf ein neues Niveau erheben? Mit Nokia Creative Studio können Sie tolle Spezialeffekte zu Ihren Lieblingsfotos hinzufügen.

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über die Anwendung Nokia Creative Studio verfügt, können Sie sie im [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) herunterladen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Nokia Creative Studio**.
2. Tippen Sie auf das zu bearbeitende Foto und wenden Sie einen geeigneten Farbfilter an.
3. Tippen Sie auf .
4. Streichen Sie nach links oder rechts, um alle Bearbeitungsoptionen anzuzeigen. Sie können z. B. Fotocollagen erstellen oder bestimmte Bereiche des Fotos mit einem Weichzeichner versehen.
5. Um das bearbeitete Foto zu speichern, tippen Sie auf .



# Karten & Navigation

Entdecken Sie interessante Orte und wie Sie sie erreichen.

## Ortungsdienste einschalten

Verwenden Sie Karten-Apps, um Ihren Standort zu ermitteln oder beim Aufnehmen von Fotos den Aufnahmeort zu speichern. Apps können Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen eine größere Auswahl von Diensten anzubieten.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.



2. Tippen Sie auf **Ortung**, und stellen Sie **Ortungsdienste** auf **Ein** .

## HERE-Anwendungen



HERE Maps zeigt Ihnen Orte in der Nähe und leitet Sie an den gewünschten Zielort. Mit HERE Drive+ können Sie für die Fahrt optimierte sprachgeführte Wegbeschreibungen erhalten.

Mit HERE Maps und HERE Drive+ haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Laden Sie vor Ihrer Reise die Karten herunter und verwenden Sie die Karten im Offline-Modus, um Datenübertragungskosten zu sparen.
- Suchen Sie nach Adressen und interessanten Orten wie Restaurants, Krankenhäusern und Flughäfen.
- Erhalten Sie Wegbeschreibungen für Fahrzeuge, Fußgänger und öffentliche Verkehrsmittel, um eine Route für beliebige Ziele zu finden.
- Verwenden Sie HERE Drive+, um Ihre Route weltweit mit für die Fahrt optimierten sprachgeführten Wegbeschreibungen zu erhalten.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Lieblingsorte gesichert sind und in allen HERE-Anwendungen und unter **here.com** zur Verfügung stehen – speichern Sie Orte in Ihrem Nokia Konto.

★ **Tip:** Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von HERE Maps auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



★ **Tip:** Verwenden Sie diesen QR-Code, um die aktuelle Version von HERE Drive+ auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Drücken Sie auf  und tippen Sie auf . Richten Sie die Kamera auf den Code und tippen Sie auf den Link.



Um weitere Informationen zur Verwendung von HERE-Apps zu erhalten, streichen Sie auf der Startseite nach links, tippen Sie auf **HERE Maps** oder **HERE Drive+**, streichen Sie dann vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie anschließend auf **Info > Support**.

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

## Standortbestimmungsmethoden

Auf Ihrem Mobiltelefon wird Ihr Standort auf der Karte mithilfe von GPS, GLONASS, A-GPS, WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung oder Mobilfunkortung (Zellen-ID) angezeigt.

Die Verfügbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Standortdaten hängen beispielsweise von Ihrem Standort, der Umgebung und den von Dritten bereitgestellten Informationen ab und können eingeschränkt sein. In Gebäuden oder unterirdisch sind Standortdaten möglicherweise nicht verfügbar. In der Microsoft Mobile Datenschutzerklärung finden Sie Angaben zum Datenschutz bezüglich der Standortbestimmungsmethoden.

Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) und ähnliche Erweiterungen für GPS und GLONASS rufen Standortdaten über das Mobilfunknetz ab und wirken unterstützend bei der Berechnung Ihres aktuellen Standorts.

Für A-GPS und andere GPS- und GLONASS-Erweiterungen müssen möglicherweise kleine Datenmengen über das Mobilfunknetz übertragen werden. Wenn Sie Datenübertragungskosten vermeiden möchten, beispielsweise auf Reisen, können Sie die mobile Datenverbindung in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten.

Durch die Standortbestimmung über das WLAN wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die WLAN-Nutzung eingeschränkt ist, können Sie WLAN in Ihren Mobiltelefoneinstellungen ausschalten.

**Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen WLAN-Verbindungen mit 5150-5350 MHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden und in den USA und Kanada dürfen WLAN-Verbindungen mit 5,15 bis 5,25 GHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Je nach Verfügbarkeit und Qualität der Satellitenverbindung weist der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit auf.

# Internet

Erfahren Sie, wie Sie drahtlose Verbindungen herstellen und das Internet durchsuchen, während die Datenkosten niedrig bleiben.

## Festlegen von Internetverbindungen

Berechnet Ihr Netzbetreiber feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren? Ändern Sie die Einstellungen für WLAN und Mobilfunkdatenverbindung, um Datenübertragungskosten beim Roaming und zu Hause zu reduzieren.

- ❗ **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Mobilfunkdatenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Mobiltelefon die WLAN-Verbindung.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .

1. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Ein** .
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

### Verwenden einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenverbindung** zu **Ein** .

### Verwenden einer Datenverbindung beim Roaming

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenroamingoptionen** zu **Roaming**.


Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen.

Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen.

- ★ **Tipp:** Ihre Datennutzung können Sie auch mit der Anwendung Datenoptimierung verfolgen.

## Verbinden des Computers mit dem Internet

Möchten Sie über Ihren Laptop unterwegs ins Internet gehen? Verwandeln Sie Ihr Mobiltelefon in einen WLAN-Hotspot und greifen Sie mit Ihrem Laptop oder einem anderen Gerät über Ihre Mobilfunkdatenverbindung auf das Internet zu.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Internetfreigabe**.
2. Stellen Sie **Freigabe** auf **Ein** .
3. Um den Namen Ihrer Verbindung zu ändern, tippen Sie auf **Einrichten > Übertragungsname** und geben dann einen Namen ein.

- ★ **Tipp:** Sie können auch ein Kennwort für die Verbindung eingeben.

4. Wählen Sie die Verbindung auf dem anderen Gerät.

Das andere Gerät verwendet Daten über Ihre Datenverbindung. Dies kann Datenübertragungskosten nach sich ziehen. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

## Effizientes Verwenden Ihres Datenplans

Machen Sie sich Sorgen über Ihre Datennutzungskosten? Mit dem Programm Datenoptimierung können Sie effizientere Methoden zum Verwenden von Datenverbindungen und Überwachen Ihrer Nutzung finden. Dieses Programm kann bei Bedarf Datenverbindungen vollständig trennen.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Datenoptimierung**.
2. Tippen Sie auf **Limit festlegen**, und wählen Sie die gewünschten Werte aus.

★ **Tipp:** Wenn Sie den Internet Explorer verwenden, können Sie automatisch bei den Datenübertragungskosten sparen. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Einsparungen durch Datenoptimierung** und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus.

## Internet-Browser

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können Internet Explorer 11 verwenden, um auf Ihrem Telefon Internet-Seiten anzuzeigen. Ihr Browser kann Sie auch vor Sicherheitsbedrohungen warnen.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

Um im Web zu surfen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

### Navigieren im Internet

Wozu brauchen Sie einen Computer, wenn Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon im Internet surfen können?

★ **Tipp:** Wenn Ihr Netzdienstanbieter keine feste Gebühr für Datenübertragung erhebt, verwenden Sie für die Verbindung zum Internet ein WLAN-Netzwerk, um Datenkosten zu sparen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf die Adressleiste.
3. Geben Sie eine Internetadresse ein.


★ **Tipp:** Um die Erweiterung einer Internetadresse wie ".org" einzugeben, tippen Sie auf der Tastatur auf die Erweiterungstaste und halten diese gedrückt. Anschließend tippen Sie auf die gewünschte Erweiterung.

4. Tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um das Internet zu durchsuchen, geben Sie ein Suchwort in die Adressleiste ein, und tippen Sie auf .

### Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

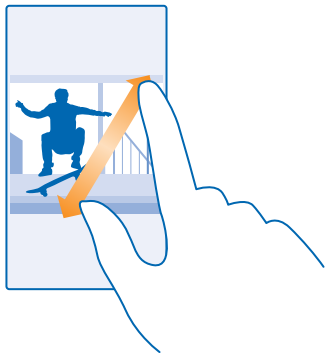

★ **Tipp:** Sie können auch doppelt auf den Bildschirm tippen.

### Öffnen einer neuen Registerkarte

Wenn Sie mehrere Internetseiten gleichzeitig besuchen möchten, können Sie neue Browser-Registerkarten öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Tippen Sie auf **Internet Explorer**.

Tippen Sie auf > .

★ **Tipp:** Um Registerkarten zu öffnen, die Sie auf anderen Geräten durchsuchen, streichen Sie nach links zu **Andere**.

### Wechseln zwischen Registerkarten

Tippen Sie auf und dann auf die gewünschte Registerkarte.

### Schließen einer Registerkarte

Tippen Sie auf > .

### Ändern des Browsermodus

Zu starke Vergrößerung? Probleme beim Lesen von Text auf Internetseiten? Sie können Ihren Browser im mobilen oder im Desktop-Modus verwenden oder bei bestimmten Internetseiten in die Leseansicht wechseln und die Schriftgröße nach Belieben einstellen.

1. Um den Browser so einzustellen, dass er immer den gewünschten Modus verwendet, tippen Sie auf **Internet Explorer** > > **Einstellungen**.
2. Ändern Sie die Einstellung für **Websiteeinstellung**.

### Wechseln in die Leseansicht

Tippen Sie in der Adressleiste auf . Um die Schriftgröße für die Leseansicht festzulegen, tippen Sie auf > **Einstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** > **Schriftgröße in Leseansicht**.

★ **Tipp:** Um weitere Informationen zu den Browsereinstellungen und deren Aufgabe zu erhalten, tippen Sie auf den Link am unteren Bildschirmrand.

## Hinzufügen einer Website zu Ihren Favoriten

Wenn Sie häufig dieselben Websites besuchen, fügen Sie sie Ihren Favoriten hinzu, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

1. Rufen Sie eine Website auf.
2. Tippen Sie auf **...** > **Zu Favoriten hinzufügen**.
3. Bearbeiten Sie den Namen bei Bedarf und tippen Sie auf .

  **Tipp:** Sie können Ihre bevorzugten Websites auch auf der Startseite fixieren. Tippen Sie während des Browsens auf einer Website auf **...** > **Auf Startseite**.

## Aufrufen einer bevorzugten Website



Tippen Sie auf **...** > **Favoriten** und auf eine Website.

  **Tipp:** Um schnell auf Ihre Favoriten zuzugreifen, fügen Sie der Adressleiste das Favoriten-Symbol hinzu. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** und stellen Sie **Adresszeilenschaltfläche verwenden für auf Favoriten**.

## Weiterempfehlen einer Webseite

Wenn Sie auf eine interessante Webseite gestoßen sind, können Sie sie an Ihre Freunde senden. Wenn sich Ihre Freunde in Ihrer Nähe befinden, können Sie die Seite einfach per NFC übertragen, indem Sie den NFC-Bereich des einen Mobiltelefons mit dem NFC-Bereich eines anderen Mobiltelefons berühren. Andernfalls können Sie die Seite in einer E-Mail oder SMS senden oder in sozialen Netzwerken posten.

NFC wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320.

1. Um sicherzustellen, dass NFC aktiviert ist, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **NFC**. Wechseln Sie dann für **Zum Senden berühren zu Ein** .
2. Tippen Sie auf  **Internet Explorer** und wechseln Sie zu einer Website.
3. Tippen Sie auf **...** > **Seite versenden** > **Zum Senden berühren (NFC)**.
4. Halten Sie das Telefon Ihres Freundes an Ihr Telefon. Das andere Mobiltelefon muss NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Telefons.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel, die NFC unterstützen.

## Senden einer Webseite per E-Mail oder SMS oder Posten einer Webseite in sozialen Netzwerken

Tippen Sie beim Surfen auf **...** > **Seite versenden** und wählen Sie die Versandoption.



## Löschen des Browserverlaufs

Sie können Ihre privaten Daten, wie zum Beispiel Ihren Browserverlauf und temporäre Internetdateien, löschen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** > **Verlauf löschen**.



Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

## Löschen einzelner Elemente im Browserverlauf

Tippen Sie auf **...** > **Zuletzt verwendet** > , dann auf das zu löschende Element und anschließend auf .

## Durchsuchen des Internets

Entdecken Sie mit der Bing-Suche das Internet und die Welt. Sie können Suchwörter mit der Tastatur oder per Sprachbefehl eingeben.

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein, und tippen Sie auf . Sie können aus den vorgeschlagenen Treffern auch ein Suchwort auswählen.
3. Um die zugehörigen Suchergebnisse anzuzeigen, streichen Sie nach links. Es werden die verschiedenen Kategorien der Suchergebnisse angezeigt.

### Verwenden der Sprachsuche


Drücken Sie , tippen Sie im Suchfeld auf , und sprechen Sie das Suchwort.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Schließen von Internetverbindungen

Sparen Sie Akkuladung, indem Sie Internet-Verbindungen im Hintergrund schließen. Dazu müssen Sie nicht alle Anwendungen schließen.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .

 **Tipp:** WLAN-Netzwerke wird automatisch wieder eingeschaltet. Um diese Einstellung zu ändern, tippen Sie auf **WLAN erneut aktivieren**.

### Schließen einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenverbindung** zu **Aus** .

# Unterhaltung

Haben Sie Freizeit und suchen nach Unterhaltung? Erfahren Sie, wie Sie Videos ansehen, Ihre Lieblingsmusik anhören und Spiele spielen.


## Zusehen und zuhören

Mit Ihrem Telefon können Sie Videos ansehen und Musik sowie Podcasts anhören, während Sie unterwegs sind.

Tippen Sie auf  **Musik**.

### Musikwiedergabe

Geben Sie Ihre Lieblingsmusik an beliebigen Orten wieder.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Musik**.
2. Tippen Sie auf einen wiedergehenden Song, auf einen Interpreten, ein Album oder auf eine Wiedergabeliste.

★ **Tipp:** Sie können die Soundqualität durch Anpassen der Equalizereinstellungen verbessern. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Audio**. Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636.


### Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

★ **Tipp:** Um Songs in zufälliger Reihenfolge wiedergeben, tippen Sie auf .

### Schneller Vor- und Rücklauf

Tippen und halten Sie  oder .

★ **Tipp:** Um Podcasts zu abonnieren und wiedergeben, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen auf  **Podcasts**.

Der Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

### Wiedergeben von Podcasts

Halten Sie sich bei Ihren Lieblingspodcasts auf dem Laufenden und abonnieren Sie die Podcasts auf Ihrem Mobiltelefon.

1. Tippen Sie auf  **Podcasts**.
2. Tippen Sie auf **Audio** oder **Video** und dann auf den Podcast, den Sie wiedergeben möchten.

★ **Tipp:** Um eine bestimmte Folge des Podcasts auszuwählen, tippen Sie auf .

### Abonnieren eines Podcasts


Streichen Sie zu **PODCASTS ABRUFEN** und geben Sie die Podcastadresse ein.

★ **Tipp:** Sie können einen Podcast auch über den Namen suchen.



## Wiedergabe eines Videos

Nehmen Sie Ihre Lieblingsmedien mit, wenn Sie unterwegs sind – sehen Sie sich überall Videos an.

1. Tippen Sie auf  **Video**.
2. Streichen Sie zu **Samm-lungen**.
3. Tippen Sie auf das Video, das Sie wiedergeben möchten.

 **Tipp:** Sie können Filme und TV-Sendungen auch im Xbox Video-Store kaufen oder ausleihen.

## Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

## Schneller Vor- und Rücklauf

Tippen und halten Sie  oder .

## Optimieren des Hörerlebnisses

Erhalten Sie das optimale Musikerlebnis und verbessern Sie den Sound Ihrer Musiktitel und Videos.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 .

Die Audiopersonalisierung ist für das UKW-Radio oder für die Wiedergabe über Bluetooth Zubehör nicht aktiviert.


1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Equalizer und Verbesserungen**.
2. Um den Klang der Musik anzupassen, streichen Sie zu **Equalizer** und ziehen die Regler gemäß Ihren Vorstellungen. Sie können auch eine der Equalizervoreinstellungen auswählen.

 **Tipp:** Um eine konsistentere Lautstärke für die Wiedergabe aller Musik- und Videotitel zu erhalten, wechseln Sie für **Audio-Nivellierung** zu **Ein** .

## Aktivieren von Surround-Sound

Um den Surround-Sound für Stereoaudio zu aktivieren, wechseln Sie für **Dolby Virtual Surround** zu **Ein** . Für 5.1 Mehrkanal-Audio ist Surround-Sound standardmäßig aktiviert. Diese Funktion wird unterstützt von: Nokia Lumia 930 / 1520.

## Optimieren der Sprachverständlichkeit

Um die Sprachverständlichkeit von Videotiteln zu optimieren, wechseln Sie für **Dolby Dialog-Verstärker** zu **Ein** . Diese Funktion wird unterstützt von: Nokia Lumia 930 / 1520.

## Übertragen Ihres Bildschirminhalts per WLAN

Möchten Sie ein Video auf einem größeren Display anzeigen? Geben Sie Ihren Bildschirminhalt per WLAN auf einem kompatiblen Fernseher, Monitor oder Projektor wieder.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 620 / 625 / 625H / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 720 / 820 / 920 / 925 / 1020 / 1320 .

Das andere Gerät muss Miracast unterstützen.

Die Übertragung von Material mit Urheberrechtsschutz ist möglicherweise eingeschränkt.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Externe Anzeige**.

2. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie verwenden möchten.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.

★ **Tipp:** Um die Ausrichtung des extern wiedergegebenen Bildschirminhalts zu ändern, tippen Sie auf **Erweitert > Ausrichtung des externen Bildschirms**.

★ **Tipp:** Um auf dem externen Display einen Punkt anzuzeigen, sobald Sie das Display des Mobiltelefons während einer PowerPoint-Präsentation berühren, tippen Sie auf **Erweitert** und wechseln für **Toucheingabe anzeigen** zu **Ein** .

## Drahtlose Wiedergabe von Musik


Mit einem Funklautsprecher können Sie ganz ohne Kabel Musik in hoher Qualität wiedergeben und Ihr Mobiltelefon aufladen.

Kabellose Nokia Lautsprecher werden separat verkauft. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.

Damit das kabellose Aufladen funktioniert, benötigen Sie ein kabelloses Nokia Aufladecover (gekennzeichnet mit dem Qi-Logo im Cover). Das Cover ist möglicherweise in der Verkaufsschachtel enthalten oder separat erhältlich. Verwenden Sie nur originale kabellose Nokia Aufladecover.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

1. Halten Sie den NFC-Bereich des Lautsprechers an den NFC-Bereich des Mobiltelefons. Der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zum Mobiltelefon her.
2. Um Ihr Mobiltelefon zu laden, legen Sie es oben auf dem Lautsprecher auf den drahtlosen Ladebereich. Die Ladekontrollanzeigen werden beim Laden weiß und beginnen zu blinken.

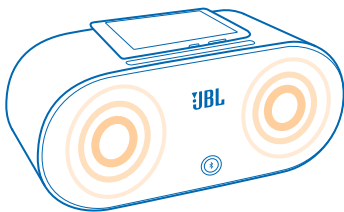

## UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Telefon Radio hören.



## Radio hören

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-UKW-Radiosender.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 620 .

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

Das Headset ist möglicherweise separat erhältlich.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **UKW-Radio**.

### Wechseln zum nächsten oder vorherigen Sender

Streichen Sie auf der Frequenzleiste nach links oder rechts.

## Speichern eines Radiosenders

Speichen Sie Ihre Lieblingsradiosender, damit Sie sie später einfacher hören können.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 620 .

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **UKW-Radio**.

Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, tippen Sie auf .

### Anzeigen der Liste der gespeicherten Sender

Tippen Sie auf .

### Entfernen eines Senders aus der Liste

Tippen Sie auf .



## MixRadio

Entdecken Sie neue Musik mit Nokia MixRadio.

Mit Nokia MixRadio bieten sich Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Anhören redaktioneller Mixe

- Laden Sie Ihre Mixe herunter, um diese anschließend auch ohne Internetverbindung wiederzugeben.
- Markieren Sie Songs mit einem Daumen nach oben oder mit einem Daumen nach unten, um einen auf Ihren Geschmack abgestimmten Mix zu erhalten.
- Erstellen Sie eigene Mixe auf Basis Ihrer Lieblingsinterpreten.
- Erhalten Sie weitere Informationen zu Ihren Lieblingsinterpreten, z. B. zu bevorstehenden Konzerten.

Um weitere Informationen zur Verwendung von Nokia MixRadio auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten, tippen Sie auf  **Nokia MixRadio**, streichen Sie nach links und tippen Sie dann auf .


Dieser Dienst ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Das Herunterladen und Streamen von Musik und anderen Inhalten ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters verbunden. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer

Haben Sie Medien auf Ihrem Computer, die Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon anhören oder ansehen möchten? Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer zu synchronisieren.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Ziehen Sie im Dateimanager Ihres Computers, wie z. B. Windows-Explorer oder Finder, Ihre Songs und Videos auf Ihr Telefon.


 **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 installiert die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

	Windows Phone- Anwendung	Windows Phone- Desktopanwe- ndung	Windows Phone- Anwendung für Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

## Spiele

Möchten Sie Spaß haben? Unterhalten Sie sich selbst, indem Sie Spiele auf Ihr Mobiltelefon herunterladen und spielen.

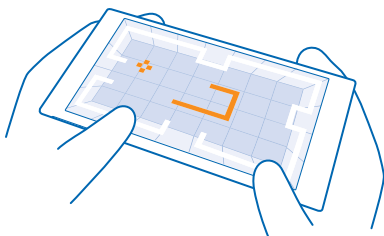

### Neue Spiele

Öffnen Sie den Games Store, um neue Spiele auf Ihr Smartphone herunterzuladen und zu installieren.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Games Store**.
2. Durchsuchen Sie die Auswahl, und tippen Sie auf das gewünschte Spiel.
3. Um ein kostenloses Spiel herunterzuladen, tippen Sie auf **Installieren**.
4. Um ein Spiel kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**.
5. Um ein Spiel zu kaufen, tippen Sie auf **Kaufen**.

★ **Tipp:** Um ein Spiel zu deinstallieren, tippen Sie auf  **Spiele**, tippen Sie dann lange auf das entsprechende Spiel und tippen Sie anschließend auf **Entfernen**.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

### Verwalten der Downloads Ihrer Kinder

Wenn Ihr Kind ein Mobiltelefon mit Windows Phone 8.1 verwendet, können Sie seine Downloads und Einstellungen für Spiele und Apps über die Internetseite "Meine Familie" verwalten. Um den Bereich "Meine Familie" einzurichten, wechseln Sie zu [www.windowsphone.com/family](http://www.windowsphone.com/family), melden sich sowohl bei Ihrem als auch beim Microsoft-Konto Ihres Kindes mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und dem Passwort an. Anschließend befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie im Abschnitt "Hilfe & Anleitung" unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Die Verfügbarkeit von Anwendungen und Spielen hängt möglicherweise vom Alter Ihrer Kinder ab.

### Spielen

Spiele auf Ihrem Mobiltelefon ist eine sehr soziale Erfahrung. Mit Xbox, dem Spieledienst von Microsoft, können Sie mit Ihren Freunden spielen und Ihr Spielerprofil verwenden, um die in den Spielen erzielten Punkte und Erfolge im Blick zu behalten. Dies ist online, auf Ihrer Xbox-Konsole und auf Ihrem Mobiltelefon im Hub Spiele möglich.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Spiele**.

Streichen Sie zu **SAMMLUNG**, und wählen Sie ein Spiel aus. Melden Sie mir Ihrem Xbox-Konto an, falls es sich um ein Xbox-Spiel handelt. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eins erstellen. Xbox ist nicht überall verfügbar.

- ★ **Tipp:** Sie können Ihre bevorzugten Spiele auf der Startseite fixieren. Tippen Sie im Anwendungsmenü lange auf das Spiel und tippen Sie dann auf **Auf Startseite**.

### Weitere Spiele

Streichen Sie zu **SAMMLUNG**, und tippen Sie auf **Games Store**.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie bei Ihrem Xbox-Konto angemeldet sind, können Sie Einladungen von Freunden erhalten, um gemeinsam ein Spiel zu spielen. Falls Sie das Spiel nicht haben, es in Ihrer Region aber im Games Store verfügbar ist, können Sie entweder eine Testversion herunterladen oder es sofort kaufen.

### Fortsetzen eines Spiels

Wenn Sie zu einem Spiel zurückkehren, gibt es im Spiel möglicherweise ein Fortsetzen-Symbol. Tippen Sie andernfalls auf den Bildschirm.

# Büro

Organisieren Sie sich. Erfahren Sie, wie Sie den Kalender und die Microsoft Office-Anwendungen verwenden.



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile ist Ihr externes Büro.

Navigieren Sie zum Hub Office, um Word-Dokumente und Excel-Arbeitsmappen zu erstellen und zu bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen zu öffnen und anzuzeigen und Dokumente mit SharePoint freizugeben.

Sie können Dokumente auch auf OneDrive speichern. OneDrive ist ein Cloud-Speicher, über den Sie auf Ihre Dokumente von Ihrem Mobiltelefon, Tablet, Computer oder Ihrer Xbox zugreifen können. Wenn Sie ein Dokument fertig bearbeitet haben und es später erneut aufrufen, befinden Sie sich an derselben Stelle, wo Sie es verlassen haben – ganz gleich, welches Mobiltelefon Sie verwenden.


Microsoft Office Mobile besteht aus folgenden Komponenten:


- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

### Arbeiten mit Word Mobile

Optimieren Sie Ihre Dokumente unterwegs mit Microsoft Word Mobile. Sie können Dokumente erstellen oder bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site freigeben.

Tippen Sie auf  **Office**.

1. Streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.
3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Word-Datei.
4. Tippen Sie zum Bearbeiten des Textes auf .
5. Tippen Sie zum Speichern Ihres Dokuments auf **...** > **Speichern**.

 **Tip:** Um schnell auf ein wichtiges Dokument zuzugreifen, können Sie es auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie das Dokument und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

### **Erstellen eines neuen Dokuments**

Streichen Sie zu **Neueste**, und tippen Sie auf .

### **Suchen nach Text in einem Dokument**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf .

### **Hinzufügen eines Kommentars**

Tippen Sie auf  > .

### **Formatieren von Text**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf  > .

### **Hervorheben von Text**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf  >  und wählen Sie anschließend die Farbe für die Hervorhebung aus.

### **Anzeigen der Dokumentstruktur**

Tippen Sie auf .

### **Senden eines Dokuments in einer Mail**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf **...** > **Versenden....**

### **Löschen eines Dokuments**

Streichen Sie zu **Speicherorte**, tippen Sie lange auf das Dokument und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## **Arbeiten mit Excel Mobile**

Sie müssen nicht extra ins Büro fahren, um sich die aktuellen Zahlen anzusehen. Mit Microsoft Excel Mobile können Sie Ihre Arbeitsmappen bearbeiten, neue Arbeitsmappen erstellen und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site freigeben.

Tippen Sie auf  **Office**.

1. Streichen Sie zu **Speicherorte**.

2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.

3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Excel-Datei.

4. Um zu einer anderen Arbeitsmappe zu wechseln, tippen Sie auf  und eine Arbeitsmappe.

5. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Arbeitsmappe auf **...** > **Speichern**.

### **Erstellen einer neuen Arbeitsmappe**

Tippen Sie auf **Neueste** > .

### **Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle**

Tippen Sie auf **...** > **Kommentar**.

### **Anwenden eines Filters auf Zellen**

Tippen Sie auf **...** > **Filter aktivieren**.

### **Ändern des Zellen- und Textformats**

Tippen Sie auf **...** > **Zelle formatieren....**

### **Ändern der Zeilen- oder Spaltengröße**

Tippen Sie auf eine Zeile oder Spalte und ziehen Sie den Regler.



## Suchen von Daten in einer Arbeitsmappe





Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf .

## Senden einer Arbeitsmappe in einer Mail

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf **...** > **Versenden....**

## Arbeiten mit PowerPoint Mobile

Geben Sie Ihrer Präsentation auf dem Weg zu Ihrer Besprechung mit Microsoft PowerPoint Mobile den letzten Schriff.

1. Tippen Sie auf  **Office**, streichen Sie in Richtung **Speicherorte**, und tippen Sie auf den Speicherort der PowerPoint-Datei, die Sie öffnen möchten.
2. Tippen Sie auf eine PowerPoint-Datei, und drehen Sie das Mobiltelefon in das Querformat.
3. Um zwischen den Folien zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
4. Um zu einer bestimmten Folie zu wechseln, tippen Sie auf  und auf die gewünschte Folie.
5. Um der Folie eine Notiz hinzuzufügen, drehen Sie das Telefon in das Hochformat, und tippen Sie auf den leeren Bereich unterhalb der Folie.
6. Um eine Folie zu bearbeiten, tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um zurückzukehren.
7. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Präsentation auf **...** > **Speichern**.

## Senden einer Präsentation in einer Mail

Tippen Sie auf die PowerPoint-Datei und auf **...** > **Versenden....**

## Löschen einer Präsentation



Tippen und halten Sie die PowerPoint-Datei, und tippen Sie auf **Löschen**.

## Ansehen einer PowerPoint-Broadcast

Um die Übertragung einer PowerPoint-Präsentation über das Internet anzusehen, öffnen Sie die E-Mail mit dem Link zur Broadcast-Präsentation und tippen Sie auf den Link.

## Arbeiten mit SharePoint Workspace Mobile

Arbeiten Sie an freigegebenen Microsoft Office-Dokumenten und gemeinsam an Projekten, Terminplänen und Ideen. Mit Microsoft SharePoint Workspace Mobile können Sie Ihre Dokumente online durchsuchen, senden, bearbeiten und synchronisieren.

1. Tippen Sie auf  **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf , geben Sie die Internetadresse für eine SharePoint-Site ein und tippen Sie auf **➔**.
3. Wählen Sie ein Dokument aus.

Eine Kopie wird auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen.

4. Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es, und speichern Sie Ihre Änderungen.







★ **Tipp:** Um eine Offline-Kopie eines Dokuments auf Ihrem Mobiltelefon zu behalten, tippen und halten Sie das Dokument, und tippen Sie auf **Immer offline lassen**.

## Zurückkehren zu SharePoint Workspace Mobile

Drücken Sie **←**.

## Schreiben einer Notiz

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Anstatt auf Papier können Sie Ihre Notizen auch mit Microsoft OneNote Mobile verfassen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei. Sie können Ihre Notizen auch mit OneDrive synchronisieren und mit OneNote auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Computer oder online in einem Internet-Browser anzeigen und bearbeiten.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **OneNote**.
2. Tippen Sie auf .
3. Verfassen Sie Ihre Notiz.
4. Tippen Sie zum Formatieren des Textes auf  > **Format**.
5. Tippen Sie zum Hinzufügen eines Bildes auf .
6. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Soundclips auf .
7. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie .

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Konto eingerichtet ist, werden Ihre Änderungen gespeichert und mit Ihrem Persönlich (Web)-Standardnotizbuch auf OneDrive synchronisiert. Andernfalls werden Ihre Änderungen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.


### Senden einer Notiz in einer Mail

Tippen Sie auf eine Notiz und auf  > **Versenden...**

-  **Tipp:** Um schnell auf eine wichtige Notiz zuzugreifen, können Sie sie auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie die Notiz, und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

## Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät

Sie können Ihr Office-Dokument auf OneDrive speichern und Ihre Arbeit auf einem anderen Gerät fortsetzen.

1. Tippen Sie, wenn Sie an einem Office-Dokument arbeiten, auf  > **Speichern unter...**
2. Tippen Sie auf **Speichern unter** > **OneDrive**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Sie können das Dokument jetzt über OneDrive auf einem anderen Gerät öffnen und weiterarbeiten, wo Sie aufgehört haben.

## Verwenden des Rechners

Vergessen Sie Ihren Taschenrechner – Ihr Mobiltelefon verfügt über einen einfachen, einen wissenschaftlichen und einen binären Rechner.

1. Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf  **Rechner**.
2. Um den einfachen Rechner zu verwenden, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht.

### Verwenden des wissenschaftlichen Rechners

Halten Sie Ihr Mobiltelefon waagrecht mit der rechten Seite nach oben.

### Verwenden des binären Rechners

Halten Sie Ihr Mobiltelefon waagrecht mit der linken Seite nach oben.

## Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)

Ein Unternehmenskonto auf Ihrem Mobiltelefon hilft Ihnen beim Erledigen Ihrer Arbeit.

Wenn Sie ein Mobiltelefon für die Arbeit haben, kann Ihr Unternehmen ein Unternehmenskonto erstellen, in dem die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon sicherer gespeichert werden. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf Dokumente und Informationen aus dem Unternehmensnetzwerk sowie Anwendungen oder Hubs, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

Wenn Ihr Unternehmen Programme verfügbar hat, erhalten Sie die Möglichkeit, sie herunterzuladen, sobald Sie Ihrem Mobiltelefon das Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Wenn ein Programm erst verfügbar ist, nachdem Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, kann Ihr Unternehmen Ihnen Informationen zum Erhalt dieses Programms bereitstellen.

Über einen Unternehmens-Hub erhalten Sie alle möglichen Unternehmensinformationen an einem Ort – zum Beispiel Neuigkeiten, Ausgaben, Anwendungen oder Zugriff auf den Unternehmens-Store. Das Installieren eines Hubs funktioniert wie das Installieren eines Unternehmensprogramms – wenn einer bzw. eins verfügbar ist, können Sie ihn bzw. es hinzufügen, sobald Sie Ihr Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Falls Ihr Unternehmen später einen Hub entwickelt, erhalten Sie eine andere Möglichkeit, um es bei Verfügbarkeit einzurichten.

Die meisten Unternehmenskonten umfassen eine Richtlinie. Eine Unternehmensrichtlinie ermöglicht Ihrem Unternehmen das Hinzufügen von Sicherheitsmechanismen zu Ihrem Mobiltelefon, häufig um vertrauliche Informationen zu schützen.

Um Ihr Unternehmenskonto einzurichten, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Unternehmensbereich**.

## Tipps für geschäftliche Benutzer

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon bei der Arbeit effizient.

Weitere Informationen zu Angeboten von Microsoft Mobile für Unternehmen finden Sie im Nokia Expert Centre unter <https://expertcentre.nokia.com..>

## Arbeiten mit E-Mail und Kalender auf Ihrem Mobiltelefon und PC

Sie können unterschiedliche E-Mail-Adressen für Beruf und Freizeit verwenden. Sie können verschiedene Postfächer zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und dasselbe E-Mail-Konto (Outlook, Office 365 oder ein beliebiges anderes E-Mail-Konto) sowohl auf Ihrem Mobiltelefon, als auch auf dem PC verwenden. Ihre E-Mails und Kalendereinträge werden synchronisiert und Sie können direkt über Kalendereinladungen an Besprechungen teilnehmen. Sie können das integrierte E-Mail-Konto und den Kalender verwenden, damit Sie z. B. bei einer bevorstehenden Besprechung die Teilnehmerliste anzeigen und durch Antippen auf beliebige E-Mail- oder SMS-Diskussionen zugreifen können, die Sie mit einem Teilnehmer geführt haben.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com) (nur in Englisch verfügbar).

## Sichern von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Vielfalt an Sicherheitsoptionen, um sicherzustellen, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf vertrauliche Daten auf Ihrem Mobiltelefon haben. Sie können z. B. für Ihr Mobiltelefon die automatische Sperre einrichten oder das Mobiltelefon orten, wenn es verloren gegangen ist (diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security](http://www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security).

## Produktives Arbeiten mit Office-Anwendungen

Auf Ihrem Mobiltelefon befinden sich die mobilen Versionen der Microsoft Office-Anwendungen.

Funktionen:

- Überprüfen von Notizen und Dokumenten, Ausführen kurzfristiger Änderungen oder Erstellen neuer Dokumente
- Anzeigen und Bearbeiten von PowerPoint-Präsentationen
- Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Excel-Arbeitsmappen
- Speichern von Office-Dateien auf OneDrive und Fortsetzen der Arbeit an der letzten Position, wenn Sie wieder am Computer arbeiten
- Zugreifen auf den Office 365-Dienst

Mit SharePoint Workspace Mobile können Sie Microsoft Office-Dokumente öffnen, bearbeiten und speichern, die sich auf SharePoint 2010- oder SharePoint Online-Internetseiten befinden.



Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter [www.youtube.com](http://www.youtube.com) (nur in Englisch verfügbar).

## Herstellen einer Verbindung zu Firmenressourcen


Für den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrer Firma, z. B. auf das Intranet oder Firmen-E-Mails, ist möglicherweise ein virtuelles privates Netzwerk (Virtual Private Network, VPN) erforderlich.

Wenden Sie sich an den IT-Administrator in Ihrer Firma, um Details zu Ihrer VPN-Konfiguration zu erhalten.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **VPN**. Wechseln Sie dann für **Status** zu **Ein** .

1. Um ein VPN-Profil hinzuzufügen, tippen Sie auf .
2. Schalten Sie **Automatisch verbinden** auf **Ein**  um.
3. Geben Sie die Profilinformationen gemäß der Anweisung des IT-Administrators ein.

Ihr Mobiltelefon stellt bei Bedarf automatisch eine Verbindung zum VPN her.

 **Tip:** Um die Mobilfunkdatenverbindung und die Roaming-Einstellungen für das VPN zu ändern, tippen Sie auf **Optionen**.

## Bearbeiten eines VPN-Profiles

Tippen Sie lange auf das Profil, tippen Sie dann auf **Bearbeiten** und ändern Sie die erforderlichen Informationen.

## Löschen eines VPN-Profiles

Tippen Sie lange auf das Profil und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## Wechseln zu einer manuellen VPN-Verbindung

Tippen Sie lange auf das Profil und tippen Sie dann auf **Auf „Manuell“ umschalten**. Tippen Sie auf das Profil, um die Verbindung zum VPN herzustellen.

## Effektive Zusammenarbeit mit Lync auf Ihrem Mobiltelefon

Microsoft Lync ist ein Kommunikationsdienst der nächsten Generation, der Personen auf neuartige Weise – jederzeit und praktisch überall – verbinden kann.

Mit Lync haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verfolgen der Verfügbarkeit Ihrer Kontakte
- Senden von Sofortnachrichten
- Tätigen von Telefonanrufen
- Starten von oder Beitreten zu Audio-, Video- oder Internetkonferenzen

Lync integriert sich vollständig mit Microsoft Office. Sie können die mobile Version von Microsoft Lync auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Dies erfolgt über den Store.

Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation auf den Supportseiten von Microsoft Lync unter **[lync.microsoft.com](http://lync.microsoft.com)**.

# Mobiltelefonverwaltung & Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.



## Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie die Software und Anwendungen Ihres Mobiltelefons per Funk, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessert werden.



Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

**⚠️ Warnung:** Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

Standardmäßig lädt Ihr Mobiltelefon automatisch verfügbare Aktualisierungen herunter, wenn dies die Datenverbindungseinstellungen, zum Beispiel Roaming, zulassen. Wenn Ihr Mobiltelefon Sie darüber informiert, dass eine Aktualisierung verfügbar ist, folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon. Wenn der Speicher auf Ihrem Mobiltelefon zur Neige geht, müssen Sie möglicherweise Anwendungen, Fotos und andere Inhalte auf die Speicherkarte verschieben. Die Speicherkarte wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 920 / 925 / 930 / 1020.

★ **Tipp:** Überprüfen Sie Store auf Programmaktualisierungen.

Die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung basieren auf der neuesten verfügbaren Software-Version. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht auf die neueste verfügbare Software aktualisiert wurde, können die Verfügbarkeit und der Leistungsumfang einiger Funktionen u. U. abweichen.

Prüfen Sie die Anwendung Nokia Care oder die Supportseiten nach der Aktualisierung auf eine neue Bedienungsanleitung.

### **Ausschalten des automatischen Herunterladens von Aktualisierungen**

Wenn Sie beim Roaming die Kontrolle über Ihre Datenübertragungskosten behalten möchten, können Sie das automatische Herunterladen von Aktualisierungen ausschalten. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Handyupdate** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Updates automatisch herunterladen, wenn meine Dateneinstellungen dies zulassen**.

## **Verwenden einer schnellen Verbindung**

Nutzen Sie Ihre Netzwerkverbindungen doch optimal. Verwenden Sie die schnellste Verbindung, die von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird und verfügbar ist.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**.
2. Prüfen Sie, ob der schnellste Verbindungstyp Ihres Mobiltelefons aktiviert ist.

## **WLAN**

Erhalten Sie weitere Informationen zum Verwenden der WLAN-Verbindung.



## Verbinden mit einem WLAN


Das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk ist eine praktische Möglichkeit, um eine Internetverbindung herzustellen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich an öffentlichen Orten, wie einer Bibliothek oder einem Internet-Café, mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Ihr Telefon sucht regelmäßig nach verfügbaren Verbindungen und benachrichtigt Sie entsprechend. Die Benachrichtigung wird kurz oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie die Benachrichtigung aus, um Ihre WLAN-Verbindungen zu verwalten.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .


1. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Ein** .
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Durch die Standortbestimmung über das WLAN wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden.

 **Hinweis:** In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In der EU dürfen WLAN-Verbindungen mit 5150-5350 MHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden und in den USA und Kanada dürfen WLAN-Verbindungen mit 5,15 bis 5,25 GHz beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

## Schließen der Verbindung

Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .

 **Tip:** Ihr Mobiltelefon stellt die Verbindung zum WLAN automatisch wieder her. Um die Zeit für die automatische Wiederherstellung der Verbindung zu ändern oder das WLAN manuell einzuschalten, tippen Sie auf **WLAN erneut aktivieren** und dann auf die gewünschte Option.

## Verbinden mit WLAN-Optimierung

Verbinden Sie sich über die Anwendung WLAN-Optimierung problemlos mit öffentlichen WLAN-Hotspots.



WLAN-Optimierung verbindet Ihr Mobiltelefon mit öffentlichen WLAN-Hotspots und akzeptiert bei Bedarf die Nutzungsbedingungen für Sie. WLAN-Optimierung kann bei Bedarf auch Ihre Kontaktinformationen freigeben.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf  > **WLAN-Optimierung**.

2. Wechseln Sie für **Mit WLAN-Hotspots verbinden** zu **Ein** .

 **Tipp:** Teilen Sie die WLAN-Hotspots mit Ihren Freunden, die ebenfalls WLAN-Optimierung verwenden. Stellen Sie **Ausgewählte WLAN-Netzwerke freigeben** auf **Ein** .

## NFC

Lernen Sie Ihre Umwelt kennen. Tippen Sie auf Zubehör, um eine Verbindung herzustellen, und tippen Sie auf Tags, um jemanden anzurufen oder eine Website zu öffnen. Mit NFC (Near Field Communication) können Sie ganz bequem eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

### Erste Schritte mit NFC

Aktivieren Sie die NFC-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und beginnen Sie mit dem Antippen, um Inhalte zu teilen oder eine Verbindung zu Geräten herzustellen.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

Mit NFC haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Kompatibles Zubehör mit Bluetooth Funktechnik, wie ein Headset oder einen Funklautsprecher, die NFC unterstützen, verbinden
- Senden Sie Inhalte, z. B. Kontakte oder eigene Fotos, an das Mobiltelefon, den PC oder das Tablet mit Windows 8 eines Freundes
- Auf Chips tippen, um mehr Inhalte für Ihr Mobiltelefon zu erhalten oder um auf Online-Dienste zuzugreifen
- Mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird

Der NFC-Bereich befindet sich auf der Rückseite Ihres Mobiltelefons in der Nähe der Kamera. Tippen Sie mit dem NFC-Bereich auf andere Mobiltelefone, auf Zubehör, Chips oder Lesegeräte.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **NFC**.


2. Stellen Sie **Zum Senden berühren** auf **Ein** .

 **Tipp:** Stellen Sie vor dem Verwenden von NFC sicher, dass der Bildschirm und die Tasten gesperrt sind.

### Aktivieren von NFC-Zahlungen

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **NFC**, und wechseln Sie für **Zum Bezahlen berühren** zu **Ein** .

Je nach Dienstanbieter können Sie möglicherweise mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen oder es als Ticket verwenden, selbst wenn es gesperrt ist.

 **Tipp:** Um auszuwählen, wann Sie NFC-Zahlungen nutzen können, tippen Sie auf **Aktive Karten funktionieren**. Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 625 / 625H / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

## Herstellen einer Verbindung zu Bluetooth Zubehör mithilfe von NFC

Haben Sie keine Hand frei? Verwenden Sie ein Headset. Oder warum hören Sie sich Musik nicht über drahtlose Lautsprecher an? Sie müssen das kompatible Zubehör nur mit Ihrem Mobiltelefon antippen.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons auf den NFC-Bereich des Zubehörs, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Zubehör ist separat erhältlich. Die Verfügbarkeit von Zubehör ist je nach Region unterschiedlich.

### Trennen von Zubehör

Tippen Sie erneut auf den NFC-Bereich des Zubehörs.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

## Lesen von NFC-Chips

NFC-Chips können Informationen, wie eine Web-Adresse, eine Telefonnummer oder eine Visitenkarte, enthalten. Die gewünschten Informationen sind nur einen Fingerstreich entfernt.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

Tippen Sie mit dem NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons auf einen Chip.


## Bezahlen mit Ihrem Mobiltelefon

Haben Sie Ihre Brieftasche oder Ihr Portemonnaie zu Hause vergessen? Kein Problem! Sie können mit Ihrem Mobiltelefon bezahlen oder es als Ticket verwenden, falls dies von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

Diese Funktion wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 530 / 530 Dual SIM / 625 / 625H / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320 .

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter. Die Dienste sind an Ihre SIM gebunden. Sie müssen ein Abonnement mit dem Dienstanbieter abgeschlossen und die entsprechende Anwendung des Anbieters in Brieftasche installiert haben.

1. Informationen zur Aktivierung des Dienstes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.
- Um eine Zahlung zu tätigen, halten Sie das Lesegerät an den NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons. Ihr Dienstanbieter fordert Sie möglicherweise zur Bestätigung der Zahlung auf.

 **Hinweis:** Entsprechende Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Microsoft Mobile übernimmt keine Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für solche Programme oder Dienste, einschließlich Support, Funktionsfähigkeit, Transaktionen oder finanzielle Verluste. Unter Umständen müssen Sie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren. Unter Umständen müssen Sie die von Ihnen hinzugefügten Karten sowie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren.

## Bluetooth Funktechnik

Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten, wie zum Beispiel Telefone, Computer, Headsets oder KFZ-Zubehör, herstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos an kompatible Mobiltelefone oder an Ihren Computer senden.

### Verbinden mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset (separat erhältlich) haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei. So können Sie beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten.

Da Geräte mit der drahtlosen Bluetooth Technologie über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung bestehen. Geräte mit Bluetooth Funktechnik müssen sich allerdings im Abstand von 10 Metern zueinander befinden, obwohl die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte gestört werden kann.

Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Mobiltelefon verbinden, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Andere Geräte können Ihr Mobiltelefon nur dann erkennen, wenn die Ansicht für die Bluetooth Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihr Mobiltelefon vor schädlichen Inhalten schützen.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Bluetooth**.

1. Stellen Sie **Status** auf **Ein** .

2. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist.

Möglicherweise müssen Sie den Kopplungsvorgang vom Headset aus starten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

3. Um Ihr Mobiltelefon mit dem Headset zu koppeln, tippen Sie auf das Headset in der Liste der erkannten Bluetooth Geräte.

4. Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

 **Tipp:** Diese Verbindungsanweisungen gelten auch für anderes Bluetooth Zubehör.

### Trennen der Verbindung des Headsets

Tippen Sie in der Liste auf das verbundene Headset.

Wenn Sie das Headset erneut einschalten, wird die Verbindung automatisch wieder geöffnet. Um die Kopplung zu entfernen, tippen Sie in der Liste der Bluetooth Geräte lange auf das Headset und tippen Sie dann auf **Löschen**.

### Herstellen einer Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden mit der Bluetooth Funktion

Verwenden Sie die Bluetooth Funktion, um eine Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden herzustellen, damit Sie Fotos und andere Inhalte teilen können.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Bluetooth**.

2. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie sicher, dass beide Mobiltelefone für andere Mobiltelefone sichtbar sind. Sie müssen sich in der Ansicht der Bluetooth Einstellungen Ihres Mobiltelefons befinden, damit Ihr Mobiltelefon für andere Mobiltelefone sichtbar ist.
4. Es werden die Bluetooth Mobiltelefone angezeigt, die sich in Ihrer Reichweite befinden. Tippen Sie auf das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Wenn das andere Mobiltelefon einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein oder akzeptieren Sie den vorgegebenen Passcode.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

### **Senden Ihrer Inhalte über Bluetooth**

Möchten Sie Ihre Inhalte oder Fotos an einen Freund senden? Sie können die Bluetooth Funktion verwenden, um Ihre Fotos oder anderen Inhalte an kompatible Geräte oder an Ihren Computer zu senden.

Sie können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig verwenden. Während Sie beispielsweise ein Bluetooth Headset verwenden, können Sie weiterhin Daten an ein anderes Gerät senden.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Tippen und halten Sie den zu sendenden Inhalt und tippen Sie auf **Versenden... > Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät. Die Bluetooth Geräte in Reichweite werden angezeigt.
4. Wenn das andere Gerät einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein. Der Passcode, den Sie selbst einrichten können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Auf einigen Geräten ist der Passcode fest. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

### **Ändern des Mobiltelefonnamens**

Sie können den Namen Ihres Mobiltelefons ändern, damit es leichter zu erkennen ist, wenn Sie über die Bluetooth Funktion eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen, der Windows ausführt.
2. Suchen Sie Ihr Mobiltelefon auf Ihrem Computer in Windows Explorer.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows Phone-Symbol und öffnen Sie die Eigenschaftenansicht Ihres Mobiltelefons.
4. Ändern Sie den Standardnamen nach Belieben. Der Standardname ist normalerweise Windows Phone.

Der Bluetooth Name Ihres Mobiltelefons ist derselbe wie sein Mobiltelefonname.

### **Arbeitsspeicher und Speicherplatz**

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Fotos, Programme und andere Inhalte auf Ihrem Mobiltelefon verwalten können.

## Sichern und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Unfälle können passieren – richten Sie Ihr Mobiltelefon darum so ein, dass es Sicherungen von Ihren Einstellungen und Inhalten auf Ihrem Microsoft-Konto erstellt.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Mobiltelefon zu sichern.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sicherung**.
2. Melden Sie sich bei Aufforderung an Ihrem Microsoft-Konto an.
3. Wählen Sie die Inhalte und die Methode der Sicherung aus. Sie können Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es Sicherungen von Ihrer Anwendungsliste, den Einstellungen, SMS, Fotos und Videos erstellt.

★  **Tipp:** Ihre Kontakte und Kalender werden automatisch in Ihrem Microsoft-Konto gesichert.

Möglicherweise sind Ihre heruntergeladenen Programme nicht in der Sicherung enthalten. Sie können sie aber möglicherweise wieder kostenlos von Store herunterladen, solange das Programm verfügbar ist. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Um Videos oder Fotos in höchster Qualität zu sichern, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung.

Um sonstige Inhalte wie Musik zu sichern, verwenden Sie entweder die Windows Phone-Anwendung für den Desktop oder den Windows Explorer.

### Wiederherstellen gesicherter Daten

Um Ihre gesicherten Daten wiederherzustellen, melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an. Der Inhalt wird automatisch wiederhergestellt.

Sie können Ihre gesicherten Daten wiederherstellen, wenn Sie ein neues Mobiltelefon einrichten oder nachdem Sie Ihre Mobiltelefonsoftware zurückgesetzt oder aktualisiert haben.

## Prüfen und Erhöhen des verfügbaren Mobiltelefonspeichers

Möchten Sie prüfen, wie viel Speicher Ihnen zur Verfügung steht? Verwenden Sie die Anwendung Speicheroptimierung.

Die Speicherkarte wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 920 / 925 / 930 / 1020.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Speicheroptimierung**.

Tippen Sie auf **Handy**. Um die Details Ihrer Speicherkarte zu prüfen, tippen Sie auf **SD-Karte**.

★  **Tipp:** Möchten Sie sehen, was sich sonst noch auf ihrem Mobiltelefon befindet? Tippen Sie auf den Dateityp, z. B. **Fotos**. Um schnell auf die Anwendungen oder Dateien zuzugreifen, tippen Sie auf **Verwalten**.

Wenn der Mobiltelefonspeicher fast voll ist, prüfen Sie zunächst, welche Daten nicht länger erforderlich sind, und entfernen Sie diese:

- Text-, Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen
- Kontakteinträge und -details
- Anwendungen
- Musik, Fotos oder Videos

Anstatt sie zu entfernen, können Sie die Dateien auch auf die Speicherkarte verschieben.

Die Qualität Ihrer Speicherkarte kann sich unter Umständen erheblich auf die Leistung Ihres Mobiltelefons auswirken. Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, verwenden Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4 - 128 GByte von einem bekannten Hersteller. Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs).

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

### **Entfernen temporärer Dateien zum Freigeben von Speicherplatz**

Tippen Sie auf **Handy > Temporäre Dateien > Löschen**. Um nur die temporären Dateien und sonstigen Daten Ihres Browsers zu löschen, tippen Sie auf **Internet Explorer-Einstellungen > Verlauf löschen**.

### **Speichern oder Verschieben von Anwendungen auf eine(r) Speicherkarte**

Erweitern Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons durch eine Speicherkarte und speichern Sie Ihre Anwendungen standardmäßig auf dieser Karte.

Die Qualität Ihrer Speicherkarte kann sich unter Umständen erheblich auf die Leistung Ihres Mobiltelefons auswirken. Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, verwenden Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4 - 128 GByte von einem bekannten Hersteller. Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs).

Die Speicherkarte wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 920 / 925 / 930 / 1020.

Die Speicherkarte ist separat erhältlich.

Streichen Sie auf der Startseite nach links, und tippen Sie auf **Speicheroptimierung**.

Um den Speicherort für Anwendungen und andere Dateien auf Ihrem Mobiltelefon zu ändern, tippen Sie für die einzelnen Dateitypen auf **Handy** oder **SD-Karte**.

Der Typ der Speicherkarte hat möglicherweise Einfluss darauf, wie lange das Verschieben großer Dateien auf die Karte dauert.

### **Verschieben von Anwendungen auf die Speicherkarte**

Tippen Sie auf **Handy > Apps & Spiele > ☺**, wählen Sie dann die zu verschiebenden Anwendungen aus und tippen Sie auf **Auf SD verschieben**.

Sie können die Anwendungen später wieder von der Speicherkarte auf ihr Mobiltelefon verschieben.

### **Löschen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon**


Sie können installierte Anwendungen, die Sie nicht verwenden oder behalten möchten, entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu vergrößern.

1. Streifen Sie auf der Startseite nach links zum Programmmenü.

2. Tippen und halten Sie das Programm und wählen Sie **Deinstallieren** aus. Einige Programme können möglicherweise nicht entfernt werden.

Wenn Sie eine Anwendung entfernen, können Sie sie möglicherweise neu installieren, ohne sie erneut kaufen zu müssen, sofern die Anwendung im Store verfügbar ist.

Falls eine installierte Anwendung von einer entfernten Anwendung abhängt, funktioniert die installierte Anwendung möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der installierten Anwendung.

- ★ **Tipp:** Möchten Sie die Anwendung behalten, verfügen aber nicht über ausreichend freien Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon? Verschieben Sie Anwendung auf die Speicherkarte, anstatt sie zu deinstallieren. Tippen Sie auf **Speicheroptimierung > Handy > Apps + Spiele**, tippen Sie dann auf , wählen Sie die zu verschiebenden Anwendungen aus und tippen Sie anschließend auf **Auf SD verschieben**. Die Speicherkarte wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 920 / 925 / 930 / 1020.

## Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Kopieren Sie Fotos, Videos und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer.

- ★ **Tipp:** Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

Wenn Sie Ihre Fotos auf einen Mac übertragen möchten, wird empfohlen, dass Sie die Anwendung Nokia Photo Transfer for Mac verwenden, die Sie unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com) herunterladen können.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

- ★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Downloads, Musik, Bilder, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Ziehen Sie Elemente von Ihrem Mobiltelefon auf den Computer oder umgekehrt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Dateien auf Ihrem Mobiltelefon in den richtigen Ordnern ablegen.

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder höher verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 und höhere Betriebssysteme installieren die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

	Windows Phone-Anwendung	Windows Phone-Desktopanwendung	Windows Phone-Anwendung für Mac	Nokia Photo Transfer for Mac (nur Fotos und Videos)	Windows Explorer
Windows 8 und höher	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

## Sicherheit

Erfahren, wie Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Daten schützen.




### Einschalten der automatischen Sperre Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht verwenden.

**1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sperrbildschirm**.**



2. Schalten Sie **Kennwort** auf **Ein**  um, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 4 Ziffern).
3. Tippen Sie auf **Kennwort abfragen nach**, und definieren Sie die Zeitspanne, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und er Ihnen nicht wieder einfällt, oder wenn Sie zu häufig den falschen Code eingeben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

### Entsperren des Mobiltelefons

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben. Geben Sie dann Ihren Sicherheitscode ein.

### Ändern des Passcodes

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sperrbildschirm** > **Kennwort ändern**.

### Verwenden des gesperrten Telefons

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem nutzen, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

### Anzeigen Ihrer Benachrichtigungen

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

### Öffnen der Kamera


Drücken und halten Sie die Kamerataste.

### Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe

Drücken Sie eine Lautstärketaste und tippen Sie auf .

### Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Verwenden Sie die Steuerelemente des Musik-Players, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.

 **Tip:** Während Sie Radio hören, können Sie auch die Steuerelemente für Musik auf dem Sperrbildschirm verwenden, um den Sender zu wechseln oder das Radio stummzuschalten.

### Ändern des PIN-Codes

Wenn Ihre SIM-Karte einen standardmäßigen PIN-Code verwendet, können Sie ihn in einen sichereren Code ändern.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Telefon**.
3. Wenn Sie ein Dual-SIM-Mobiltelefon verwenden, wählen Sie die gewünschte SIM-Karte aus. Dual-SIM wird unterstützt von: Nokia Lumia 530 Dual SIM / 630 Dual SIM.
4. Tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.

Der PIN-Code kann 4 bis 8 Ziffern lang sein.

## Suchen Ihres verlorenen Mobiltelefons

Haben Sie Ihr Mobiltelefon verlegt, oder fürchten Sie, dass es gestohlen wurde? Verwenden Sie Mein Handy finden zum Suchen Ihres Mobiltelefons und zum Sperren oder Löschen aller Daten aus der Ferne.


Sie müssen Ihr Microsoft-Konto auf Ihrem Mobiltelefon haben.

1. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu **[www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com)**.
2. Melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto wie auf Ihrem Mobiltelefon an.
3. Wählen Sie **Mein Handy finden**.

Funktionen:

- die Position Ihres Mobiltelefons auf einer Karte anzeigen
- Ihr Mobiltelefon klingeln lassen, auch wenn der lautlose Modus eingeschaltet ist
- Ihr Mobiltelefon sperren und darauf eine Mitteilung einblenden, damit es Ihnen zurückgegeben werden kann
- alle Daten aus der Ferne von Ihrem Mobiltelefon löschen

Die verfügbaren Optionen können variieren.

-   **Tipp:** Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch alle paar Stunden seinen Standort speichert. Wenn der Akku Ihres Mobiltelefons leer ist, können Sie dennoch den zuletzt gespeicherten Standort anzeigen. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mein Handy finden**.



## Brieftasche

Verwenden Sie die Brieftasche, um Ihre Zahlungsmethoden an einem Ort zu sammeln und durch einen PIN-Code zu schützen.

Sicheres NFC wird nicht unterstützt von: Nokia Lumia 520 / 525 / 625 / 625H / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 1320.

Die Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche auf Ihrem Mobiltelefon. Funktionen:

- Nehmen Sie Zahlungen im Store vor, z. B. beim Bezahlen von Apps.
- Bezahlen Sie In-App-Einkäufe mit Ihren gespeicherten Karten
- Verwenden Sie Ihre Karten in der Brieftasche für NFC-Zahlungen, wenn dieser Vorgang von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird
- Speichern Sie Ihre Microsoft-Gutscheine auf Ihrem Mobiltelefon.
- Speichern von Bordkarten, Angebote, Tickets und mehr

1. Um einen PIN-Code für Ihre Brieftasche festzulegen, streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen auf  **Brieftasche**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen + PIN**, und stellen Sie **Brieftaschen-PIN** auf **Ein** .
3. Geben Sie einen PIN-Code für Ihre Brieftasche ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei jedem Zugriff auf die Brieftasche werden Sie auf dem Mobiltelefon zur Eingabe des festgelegten PIN-Codes aufgefordert.

★ **Tipp:** Um Ihre Store-Einkäufe zu schützen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Brieftaschen-PIN zum Schutz beim Kauf von Musik, Apps und In-App-Inhalten verwenden**.

Das Festlegen eines PIN-Codes für Brieftasche verhindert nicht die Verwendung von NFC für Zahlungen.

! **Hinweis:** Entsprechende Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Microsoft Mobile übernimmt keine Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für solche Programme oder Dienste, einschließlich Support, Funktionsfähigkeit, Transaktionen oder finanzielle Verluste. Unter Umständen müssen Sie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren. Unter Umständen müssen Sie die von Ihnen hinzugefügten Karten sowie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren.

## Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN-Code  
(4-8 Ziffern)

Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten.

Wenn Sie den Code vergessen haben oder der Zugriffscode nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK-Code entsperren.

PUK

Dieser Code ist zum Entsperren eines PIN-Codes erforderlich.

Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort)  
(min. 4 Ziffern)

Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert.

---

Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

---

IMEI

Anhand dieser Nummer werden Mobiltelefone im Netz identifiziert. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Nokia Care weitergeben.


Wählen Sie **\*#06#**, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

---

## Fehlersuche und Support

Wenn Sie nähere Informationen über die Bedienung Ihres Telefons benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon genau funktioniert, können Sie auf verschiedene Weise Support erhalten.



Um Ihr Telefon optimal zu nutzen, verfügt es über eine Bedienungsanleitung mit zusätzlichen Anweisungen. Streichen Sie auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Nokia Care**.

Auf den Supportseiten finden Sie:

- Informationen zur Fehlersuche
- Diskussionen
- Neuigkeiten zu Anwendungen und Downloads
- Informationen zu Softwareaktualisierungen
- Weitere Details zu Funktionen und Technologien sowie zur Kompatibilität verschiedener Telefone und Zubehörteile

Die Fehlersuche und die Diskussionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Support-Videos finden Sie unter [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](https://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

### Bei ausbleibender Reaktion des Mobiltelefons

Versuchen Sie Folgendes:

- Für Nokia Lumia 520 / 525 / 620 / 720 / 820 / 920 / 925 / 1020: Drücken und halten Sie die Leiser- und die Ein-/Aus-Taste gleichzeitig ca. zehn Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird neu gestartet.
- Für Nokia Lumia 625 / 625H / 530 / 530 Dual SIM / 630 / 630 Dual SIM / 635 / 636 / 930 / 1320 / 1520: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird neu gestartet.
- Aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware.
- Setzen Sie Ihr Mobiltelefon zurück. Dadurch werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle persönlichen Inhalte, einschließlich gekaufter und heruntergeladener Anwendungen, gelöscht. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Info > Handy zurücksetzen**.

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Microsoft Mobile nach Reparaturmöglichkeiten. Bevor Sie Ihr Mobiltelefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, da u. U. alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht werden.

 **Tip:** Wenn Sie Ihr Telefon identifizieren müssen, um die eindeutige IMEI-Nummer des Telefons zu erhalten, wählen Sie **\*#06#**.

